
IPONENT SYSTEM ÎNE STÉRÉO

-BA3100

ATION MANUAL D'EMPLOI

CD-BA3100 Mini Component System consisting of CD-BA3100 (main unit) and CP-BA3100 (speaker system).

Mini-chaîne stéréo CD-BA3100 composée de CD-BA3100 (appareil principal) et de CP-BA3100 (enceintes acoustiques).

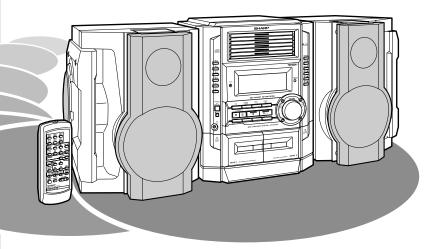





ENGLISH Please refer to pages E-1 to E-28.

FRANÇAIS Se reporter aux pages F-1 à F-28.

2001.2.1, 2:40 PM

ENGLISH

duction

for purchasing this SHARP product. To obtain the best perform this product, please read this manual carefully. It will guide you g your SHARP product.

cial Note

al material may consist of copyrighted works which must not be without the authority of the owner of the copyright. Please refer to nt laws in your country.

essories

firm that the following accessories are included.







FM/AM loop aerial \times 1

ove accessories are included.

Contents

	General Information	Page
	Precautions Controls and Indicators	
	Preparation for Use	
	System Connections	7, 8
_	Remote Control	9
	Basic Operation General Control	10
	Sound Control	11
	Setting the Clock	12
	CD Playback Listening to a CD (CDs)	13. 14
	To Specify a Disc to Play	
	Repeat or Random PlayProgrammed Play	
	Radio	
	Listening to the Radio Listening to the Memorised Station	17 18
	Tape Playback	
	Listening to a Cassette Tape (TAPE 1 or TAPE 2)	19
	rapo recorumg	
	Recording from the Radio Recording from a CD (CDs)	
_	Dubbing from Tape to Tape	22
	/tavarioca i cataroc	00.04
	Timer and Sleep Operation Enhancing Your System	
	References	
	Troubleshooting Chart Maintenance	
	Specifications	
П	IMITED WARRANTY	Back cover

NGLISH




General Information

tions

hat the equipment is positioned in a well-ventilated area and e is as least 10 cm (4") of free space along the sides, top and



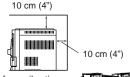

a firm, level surface free from vibration.

way from direct sunlight, strong excessive dust, humidity and elec-equipment (home computers, facich generates electrical noise.



ything on top of the unit.

he unit to moisture, to temperatures higher than 60°C (140°F)

oes not work properly, disconnect the AC power lead from the the AC power lead back in, and then turn on your system.

ctrical storm, unplug the unit for safety.



er plug by the head when removing it tlet, as pulling the lead can damage



the outer cover, as this may result k. Refer internal service to your lo-

only be used within the range of 5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Warning:

The voltage used must be the same as that specified on this unit.

Using this product with a higher voltage other than that which is specified is dangerous and may result in a fire or other type of accident causing damage. SHARP will not be held responsible for any damage resulting from use of this unit with a voltage other than that which is specified.

■ Volume control

The sound level at a given volume setting depends on speaker efficiency, location

It is advisable to avoid exposure to high volume levels, which occurs whilst turning the unit on with the volume control setting up high, or whilst continually listen-

■ Care of compact discs

Compact discs are fairly resistant to damage, however mistracking can occur due to an accumulation of dirt on the disc surface.
Follow the guidelines below for maximum enjoyment from your CD collection and


player.

- ayer.

 Do not write on either side of the disc, particularly the non-label side from which signals are read. Do not mark this surface.

 Keep your discs away from direct sunlight, heat, and excessive moisture.

 Always hold the CDs by the edges. Fingerprints, dirt, or water on the CDs can cause noise or mistracking. If a CD is dirty or does not play properly, clean it with a soft, dry cloth, wiping straight out from the centre, along the radius.

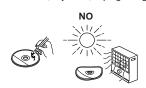








ENGLISH



trols and Indicators

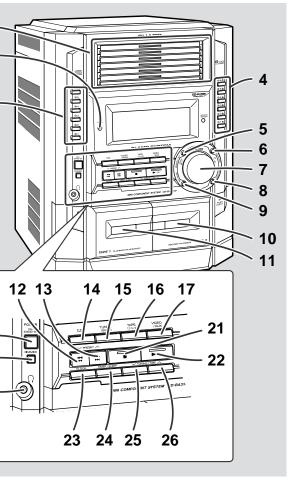


	Front panel	Reference page
1.	Disc Trays	13
2.	Timer Set Indicator	24
3.	CD Direct Play Buttons	15, 16, 21
4.	CD Eject Buttons	13
5.	Memory/Set Button	12,16, 18
6.	Equalizer Mode Select Button	11
7.	Volume Control	11
8.	Extra Bass/Demo Mode Button	10, 11
9.	Tape 2 Record Pause Button	20, 21, 22
10.	Tape 2 Cassette Compartment	19, 22
11.	Tape 1 Cassette Compartment	19, 22
12.	CD Track Down or Fast Reverse, Tape 2 Rewind,	
	Tuner Preset Down Button	14, 18, 19
13.	CD Track Up or Fast Forward, Tape 2 Fast Forward	l,
	Tuner Preset Up Button	
14.	CD Button	13, 21
15.	Tuner (Band) Button	17
16.	Tape (1 2) Button	19, 22
17.	Video/Auxiliary Button	23, 25
18.	Power On/Stand-by Button	12, 23, 27
19.	Dimmer Button	10
20.	Headphone Socket	25
21.	CD or Tape Stop Button (with Indicator)	14, 19
22.	CD Play or Repeat, Tape Play Button (with Indicate	or) 14, 15, 19
23.	Clock Button	12, 23
24.	Timer/Sleep Button	23, 24
25.	Tuning and Time Down Button	12, 17
26.	Tuning and Time Up Button	12, 17


NGLISH

■ Description of remote control (See page 5.)

⊕-

Seneral Information

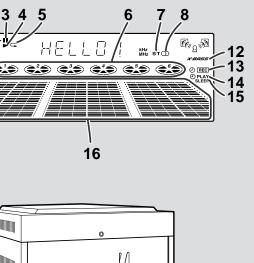

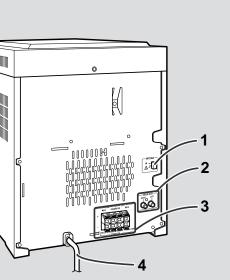

■ Display

- 1. CD Music Schedule Indicators
- 2. CD Play Indicator
- 3. CD Pause Indicator
- 4. Tape Play Indicator
- 5. CD Repeat Indicator
- 6. CD Indicators
- 7. FM Stereo Mode Indicator
- 8. FM Stereo Receiving Indicator
- 9. Memory Indicator
- 10. CD Random Play Indicator
- 11. Tape 2 Record Indicator
- 12. Extra Bass Indicator
- 13. Timer Recording Indicator
- 14. Timer Play Indicator
- 15. Sleep Indicator
- 16. Spectrum Analyzer/Volume Level Indicator


■ Rear panel	Reference page
1. FM/AM Loop Aerial Socket	7, 8
2. Video/Auxiliary (Audio Signal) Input Sockets	
3. Speaker Terminals	7, 8
4. AC Power Lead	7, 8

ENGLISH

E-4

•

ols and Indicators (continued)

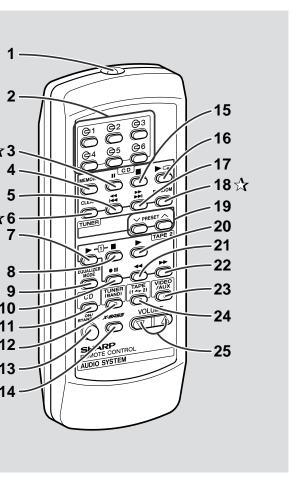

	Remote control	Reference page
1.	Remote Control Transmitter	9
2.	CD Direct Play Buttons	15, 16, 21
3.	CD Pause Button	14
4.	CD Memory Button	16
5.	CD Track Down or Fast Reverse Button	14
6.	CD Clear Button	16
7.	Tape 1 Play Button	19
8.	Tape 1/Tape 2 Stop Button	19, 20, 22
9.	Equalizer Mode Select Button	11
10.	Tape 2 Record Pause Button	20, 21, 22
11.	CD Button	13, 21
12.	Tuner (Band) Button	17
13.	Power On/Stand-by Button	9, 23
14.	Extra Bass Button	11
15.	CD Stop Button	14, 21
16.	CD Play or Repeat Button	14, 15
17.	CD Track Up or Fast Forward Button	14
18.	CD Random Button	15
19.	Tuner Preset Up and Down Buttons	18
	Tape 2 Play Button	
21.	Tape 2 Rewind Button	19
22.	Tape 2 Fast Forward Button	19
	Video/Auxiliary Button	
	Tape (1 — 2) Button	
	Volume Up and Down Buttons	

Buttons with " $\stackrel{*}{\not\curvearrowright}$ " mark in the illustration can be operated on the remote control only.

Other buttons can be operated both on the main unit and the remote control.


NGLISH ■ Battery installation for remote control (See page 9.)



General Information - Controls and Indicators -




system

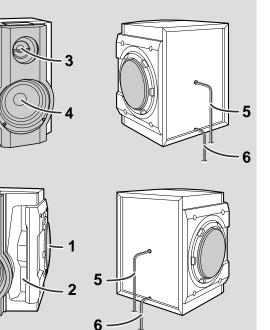

Speaker grilles are removable:

Make sure nothing comes into contact with the speaker diaphragms when you remove the speaker grilles.

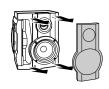

Placing the speaker system:

The left and right speakers have individual shapes. For best performance, place the speakers according to the illustration on the right.




Right speaker



Bi-amp system:

Each speaker unit has a built-in subwoofer (low frequency range) which is driven separately from the woofer and tweeter (mid-to-high frequency range). Two independent amplifiers which have individual frequency characteristics are used. By amplifying separately the two frequency bands, clearer sound is achieved.

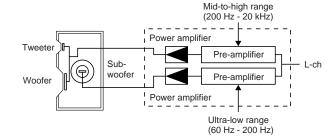


Duct

e for SUBWOOFER Terminals e for MAIN Terminals

ENGLISH

E-6

em Connections

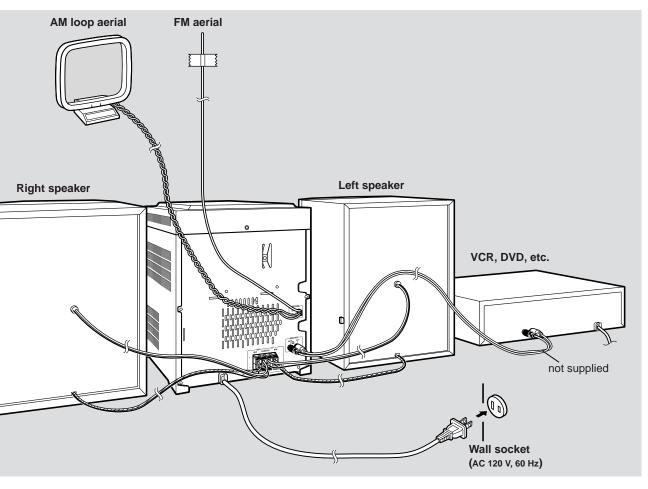


NGLISH



connection

r black wire to MAIN(-) terminal and the blue wire to the


er black wire to the SUBWOOFER(-) terminal and the red OOFER(+) terminal.

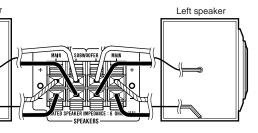

-Red




-Blue

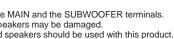

r speakers with this unit or use the supplied ne right and the left channels.

r is the one on the right side when you face the

are speaker wires touch each other. it on the speakers. You may be injured.

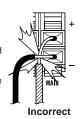

■ FM/AM loop aerial connection

Connect the FM/AM loop aerial to the ANTENNA socket.



Position the FM aerial wire and rotate the AM loop aerial for optimum reception. Place the AM loop aerial on a shelf, or attach it to a stand or a wall.


Notes:

- Placing the aerial on the unit or near the AC power lead may cause noise pickup.
- Place the aerial away from the unit for better reception.

 Do not connect the attached FM aerial to an external FM aerial. Otherwise, trouble

Installing the AM loop aerial:

< Assembling >

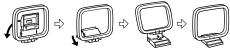

< Attaching to the wall >



■ Connecting the AC power lead

After checking all the connections have been made correctly, plug the AC power lead of this unit into the wall socket. If you plug in the unit first, the unit will enter the demonstration mode (see page 10).

Unplug the unit if it will not be used for a prolonged period of time.

TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.

■ Demonstration mode (See page 10.)

E-8



ote Control

ery installation


A" size batteries (UM/SUM-3, R6, HP-7 or similar). are not included.

e the battery cover.

the batteries according to the direction indicated in the batmpartment.

serting or removing the batteries, push them towards the ⊖ battery termi-

e the cover.

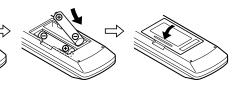

ns for battery use:

all old batteries with new ones at the same time.

ix old and new batteries.

the batteries if the unit will not be used for long periods of time. This will botential damage due to battery leakage.

se rechargeable batteries (nickel-cadmium battery, etc.).

the batteries incorrectly may cause the unit to malfunction.

cerning use:

the batteries if the operating distance is reduced or if the operation berratic.

ally clean the transmitter on the remote control and the sensor on the unit ft cloth.

the sensor on the unit to strong light may interfere with operation. Change or the direction of the unit.


remote control away from moisture, heat, shock, and vibrations.

■ Test of the remote control

Face the remote control directly to the remote sensor on the unit.

The remote control can be used within the range shown below:

Press the ON/STAND-BY button. Does the power turn on? Now, you can enjoy the music.

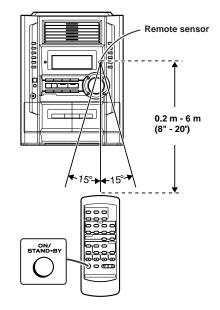




NGLISH

•

Basic Operation

I Control

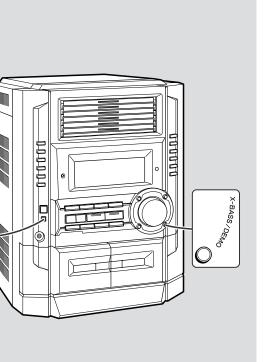

■ Demonstration mode

The first time the unit is plugged, the unit will enter the demonstration mode. You will see words scroll.

HELLO !

To cancel the demonstration mode:

When the unit is in the power stand-by mode (demonstration mode), press the X-BASS/DEMO button.

The demonstration mode will be cancelled and the display will disappear.

To return to the demonstration mode:

When the unit is in the power stand-by mode, press the X-BASS/DEMO button again.


Note:

When the power is on, the X-BASS/DEMO button can be used to select the extra bass mode.


■ Display brightness (2 levels)

You can switch the display brightness by pressing the DIMMER button.

Dimmed

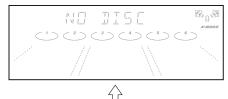

Brightened

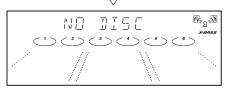


ENGLISH

E-10

•

nd Control

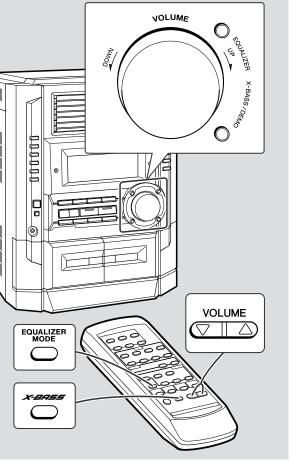


■ Volume control

Main unit operation:

When the VOLUME control is turned clockwise, the volume will increase. When it is turned anti-clockwise, the volume will decrease.

Remote control operation:

Press the VOLUME △ button to increase the volume and the VOLUME ▽ button for decreasing.

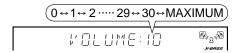

■ Bass control

When the power is first turned on, the unit will enter the extra bass mode which emphasises the bass frequencies, and "X-BASS" will appear.

To cancel the extra bass mode, press the X-BASS/DEMO (X-BASS) button.




■ Equalizer

When the EQUALIZER (EQUALIZER MODE) button is pressed, the current mode setting will be displayed. To change to a different mode, press the EQUALIZER (EQUALIZER MODE) button repeatedly until the desired sound mode appears.

FLRT	The sound is not modified.
ROCK	Bass and treble are emphasised.
POPS	Bass and treble are slightly emphasised.
JRZZ	Treble is cut a little.
CLRSSIC	Treble is reduced a lot.
V O C R L	Vocals (midrange tones) are emphasised.

NGLISH

-

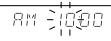








- ullet Press the TUNING/TIME (\bigvee or \bigwedge) button once to advance the time by 1 hour. Hold it down to advance continuously.

 • When the 12-hour display is selected, "AM" will change automatically to "PM".
- $\bf 5$ Press the TUNING/TIME (\lor or \land) button to adjust the minutes and then press the MEMORY/SET button.

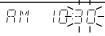







- minute. Hold it down to change the time in 5-minute intervals.
- The hour will not advance even if minutes advance from "59" to "00".
- The clock begins counting from "0" seconds. (Seconds are not displayed.) The time display will disappear after a few seconds.

To confirm the time display:

Press the CLOCK button.

The time display will appear for about 5 seconds.

18:38

The "CLOCK" or time will flash at the push of the CLOCK button when the AC power supply is restored after a power failure or unplugging the unit. Readjust the clock as follows.

To readjust the clock:

Perform "Setting the Clock" from the beginning.

If the time display is flashing, step 3 (for selecting the 12-hour or 24-hour display) will be skipped.

To change the 12-hour or 24-hour display:

- 1. Clear all the programmed contents.
- [Refer to step 3 under "If trouble occurs" on page 27 for details.]
- 2. Perform "Setting the Clock" from the beginning.


ENGLISH

E-12

Basic Operation

01.2.19. 7:25 PM

the Clock

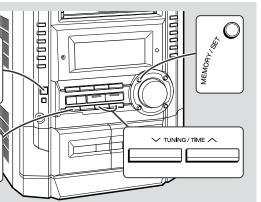

clock is set for the 12-hour (AM 12:00) display.

N/STAND-BY button to turn the power on.

CLOCK button and within 5 seconds, press the ET button.






JNING/TIME (v or n) button to select the 12-hour or play and then press the MEMORY/SET button.

12:225 14:225



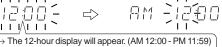

→ The 12-hour display will appear. (AM 0:00 - PM 11:59) → The 24-hour display will appear. (0:00 - 23:59)


an only be set when the unit is first installed or it has been reset. 3 under "If trouble occurs" on page 27.)

ening to a CD (CDs)


a can play audio CD-R and CD-RW discs just as CD discs, but cannot ording.

■ To play discs in turn (from Disc 1 to Disc 6)

- 1 Press the ON/STAND-BY button to turn the power on.
- 2 Press the CD button.
- $\boldsymbol{3}$ Press the $\boldsymbol{\textcircled{o}}$ 1 $\underline{\blacktriangle}$ button to open the disc tray 1.
- 4 Place a CD on the disc tray 1, label side up.
 Be sure to place 8 cm (3") CD in the middle of the disc trays.

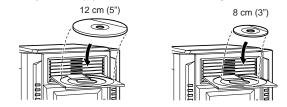

 $\textbf{5} \ \, \text{Press the} \, \textcircled{\tiny{0}} \, \textbf{1} \, \underline{\blacktriangle} \, \, \text{button to close the disc tray 1}.$

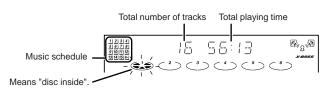

The music schedule will display only the number of tracks on the disc. If the CD contains more than 15 tracks, " \triangleright " will appear.

6 You can place discs on the trays 2 - 6 by following steps 3 - 5.


Note


The system will search CD trays until it finds a CD and will not search the rest of the trays.

NGLISH ■ Sound control (See page 11.)

—



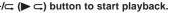

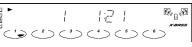

Il begin from track 1 on the DISC 1.

cc finishes playing, the next disc will automatically start playback. Ist track on the DISC 6 has finished playing, the CD player will tically.

is no CD in one of the disc tray 1 - 6 positions, that position will and the next CD will be played.

back: on on the remote control.

from the same point, press the ightharpoonup ightharpoonup button.

button.

ς:

er CDs while playing a disc:

on for any stopped CD from © 1 ▲ to © 6 ▲ and exchange discs.

ode, press the CD eject button for any CD from © 1 ≜ to © 6 ≜

D-BY button to enter the power stand-by mode.

CDs in one disc tray.

disc tray whilst it is moving.

whilst the tray is open, wait until the power is restored.
stopped forcibly, "ER-CD10" will appear in the display and the unit

ss the ON/STAND-BY button to enter the stand-by mode and then n again. rference occurs during CD operation, move the unit away from the

ged, dirty, or loaded upside down, the disc will be skipped.

■ To locate the beginning of a track

To move to the beginning of the next track:

Press the ▶▶ / ▶▶ button for less than 0.5 seconds during playback.



 You can skip to any track by pressing the ►► / ▶▶ button repeatedly until the desired track number appears.

To restart the track being played:

Press the ◄ / ◄ button for less than 0.5 seconds during playback.



• You can skip to any track by pressing the ◄◄ / ◄◄ button repeatedly until the desired track

Note:

You can locate the beginning of a track on a single disc only.

■ To locate the desired portion

For audible fast forward:

Press and hold down the ▶▶ / ▶▶ button during playback.



For audible fast reverse:

Press and hold down the ◀◀ / ◄◀ button during playback.



- Normal playback will resume when the ◄◄ / ◄◄ or ▶► / ▶► button is released.
- You can locate the desired portion on a single disc only.
- When the end of the last track is reached during fast forward, "DISC END" will appear on the display and CD operation will be paused. When the beginning of the first track is reached during fast reverse, the disc will start playback automatically.

ENGLISH

E-14



01.2.19. 7:26 PM

pecify a Disc to Play

y a disc by specifying the disc number.

s 1 - 6, those with whitely illuminated CD indicators in the frame can be vever, if the button of the disc tray with no disc is pressed, playback will not a indicator in the frame will go out.


ayback:

■ (CD ■) button.

Repeat or Random Play

■ Repeat play

All tracks on up to 6 discs, or a programmed sequence can be continuously repeated.

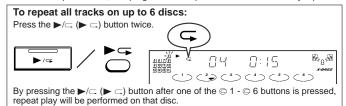

To repeat a desired track:


Perform steps 1 - 4 in the "Programmed Play" section and then press the $\blacktriangleright/ \subset$ ($\blacktriangleright \subset$) button twice.

To cancel repeat play:

Press the $\blacktriangleright/\subset$ ($\blacktriangleright\subset$) button again. " \subset " will go out.

■ Random play

The tracks on the disc(s) can be played in random order automatically.

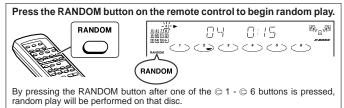

To cancel random play:

Notes:

- If you press the ▶▶ / ▶►! button during random play, you can move to the track selected next by the random operation. On the other hand, the ◄◄ / !◄◄ button does not allow you to move to the previous track. The beginning of the track being played will be located.
- In random play, the CD player will select and play tracks automatically. (You cannot select the order of the tracks.)

Caution:

After performing repeat or random play, be sure to press the \blacksquare (CD \blacksquare) button. Otherwise, the disc(s) will play continuously.


IGLISH




Advanced CD Playback

mmed Play


be programmed.

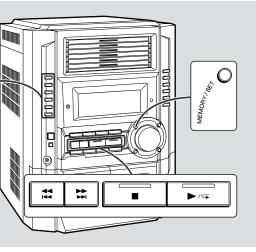

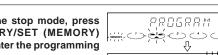

Selected disc number the @ 1 - @ 6 buttons desired disc.

4/ |44 or ▶▶ / ▶▶|

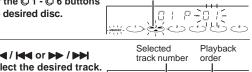

4 Press the MEMORY/SET (MEMORY) button to save the track number.




- 5 Repeat steps 2 4 for other tracks. Up to 32 tracks can be programmed.
- 6 Press the (CD) button.
- **7** Press the ▶/⊂ (▶ ⊂) button to start playback.

Note:

During programme play, buttons @ 1 - @ 6 will not work.

To clear the programmed selections:

Press the CLEAR button whilst the "MEMORY" indicator is flashing.

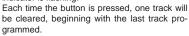



To cancel the programmed play mode:

Whilst in the stop mode, press the CLEAR button. The "MEMORY" indicator will disappear and all the programmed contents will be cleared.

Adding tracks to the programme:

If a programme has been previously stored, the "MEMORY" indicator will be displayed. Then follow steps 1 - 6 to add tracks. The new tracks will be stored after the last track of the original programme.

To check which tracks are programmed:


Whilst the unit is stopped in the programmed play mode, press the ◄◄ / ▮◄◄ or ▶▶ / ▶▶١ button.

- Opening any tray of the programmed discs automatically cancels the programmed
- Even if you press the ON/STAND-BY button to enter the stand-by mode or change the function from CD to another function, the programmed selections will not be cleared.
- During programme operation, random play is not possible.

ENGLISH

E-16

ening to the Radio

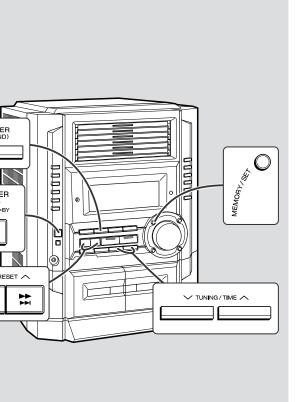

- 1 Press the ON/STAND-BY button to turn the power on.
- $\boldsymbol{2}$ Press the TUNER (BAND) button repeatedly to select the desired frequency band (FM or AM).

Manual tuning:Press the TUNING/TIME button as many times as required to tune in to the desired station.

Auto tuning:

When the TUNING/TIME button is pressed for more than 0.5 seconds, scanning will start automatically and the tuner will stop at the first receivable broad-

Notes:

- When radio interference occurs, auto scan tuning may stop automatically at that point.
- Auto scan tuning will skip weak signal stations.
 To stop the auto tuning, press the TUNING/TIME button again.

To receive an FM stereo transmission:

Press the TUNER (BAND) button to display the "ST" indicator.

• "

" will appear when an FM broadcast is in stereo.



 \bullet If the FM reception is weak, press the TUNER (BAND) button to extinguish the "ST" indicator. The reception changes to monaural, and the sound becomes clearer.

Press the ON/STAND-BY button to enter the power stand-by mode.

NGLISH ■ Sound Control (See page 11.)


ng to the Memorised Station

ing a station


M and FM stations in memory and recall them at the push of a lig)

steps 1 - 3 in "Listening to the Radio" on page 17.

EMORY/SET button to enter the preset tuning saving

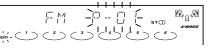

conds, press the PRESET (\checkmark or \land) button to select hannel number.

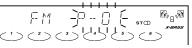

ons in memory, in order, starting with preset channel 1.

econds, press the MEMORY/SET button to store that emory.



RY" and preset number indicators go out before the station is peat the operation from step 2.


s 1 - 4 to set other stations, or to change a preset

tation is stored in memory, the station previously memorised will

protects the memorised stations for a few hours should there be e AC power lead disconnection.

■ To recall a memorised station

Press the PRESET (\checkmark or \land) button for less than 0.5 seconds to select the desired station.

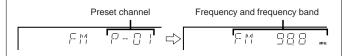


■ To scan the preset stations

The stations saved in memory can be scanned automatically. (Preset memory scan)

- 2 Press the PRESET (or) button again when the desired station is located.

■ To erase entire preset memory

- 1. Press the ON/STAND-BY button to enter the stand-by mode.
- Press the ON/STAND-BY button whilst holding down the TUNER (BAND) button and X-BASS/DEMO button until "TUNER CL" appears.

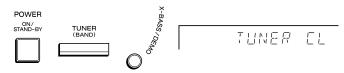

ENGLISH

E-18

•

ening to a Cassette Tape (TAPE 1 or TAPE 2)


yback:


back, use normal or low-noise tapes for the best sound. r CrO2 tapes are not recommended.)

se C-120 tapes or poor-quality tapes, as they may cause

ading a tape into the cassette compartment, tighten the slack



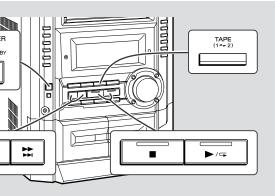

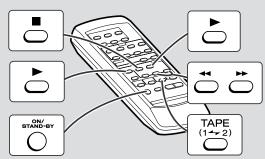


Playback is possible in TAPE 1 compartment as well as in TAPE 2.


- 1 Press the ON/STAND-BY button to turn the power on.
- 2 Open the cassette door by pushing the area marked "▲ PUSH



3 Load a cassette into the TAPE 1 or TAPE 2 cassette compartment with the side to be played facing toward you.

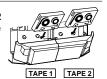

4 Press the TAPE (1 - 2) button to select the cassette you want to listen to.

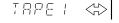



Press the ▶/⊂ button to start playback. When playback is performed using the remote control, press the TAPE 1 or TAPE 2 ▶ button.

To stop playback:

Press the ■ (TAPE ■) button.

Fast forward/rewind: (TAPE 2 only)

- 1. Press the (TAPE ■) button, then press the TAPE (1 2) button to select TAPE 2.

 2. To advance the tape, press the ▶ / ▶ | button.
 - To rewind it, press the ◄◄ / ◄◄ button.

- To remove the cassette, press the (TAPE ■) button, and then open the compart-
- Before changing from one tape operation to another, press the (TAPE) button. If a power failure occurs during tape operation, the tape head will remain engaged with the tape and the cassette door will not open. Wait until the power is restored.

IGLISH

■ Sound Control (See page 11.)

Tape Recording from the Radio –


ing from the Radio


important selections, make a preliminary test to ensure that the is properly recorded.

ole for damage or loss of your recording arising from malfunction of

sound controls can be adjusted with no effect on the recorded Sound Monitor).

ise only normal tapes. Do not use metal or CrO2 tapes.

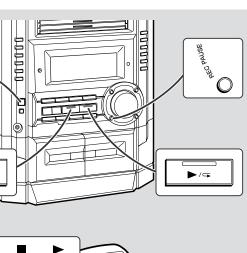

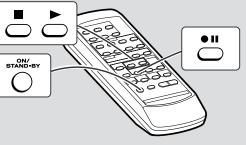

Recording can be operated in the TAPE 2 compartment. The TAPE 1 is for playback only.

- 1 Tune in to the desired station. (See page 17.)
- 2 Load a cassette into the TAPE 2 cassette compartment with the side to be recorded on facing you.


Wind past the leader of the tape, on which recording cannot be performed.

3 Press the REC PAUSE (●II) button.



Recording will be paused.

4 Press the ▶/⊂ button on the main unit or the TAPE 2 ▶ button on the remote control to start recording.

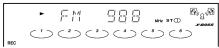

To interrupt recording:

Press the REC PAUSE () button.

To resume recording, press ►/¬ (TAPE 2 ►) button.

To stop recording:


Press the ■ (TAPE ■) button.

Note

If you hear a whistling noise whilst recording an AM station, move the AM loop aerial.

Erase-prevention tab of cassette tapes:

- When recording on a cassette tape, make sure that the erase-prevention tabs are not removed.
 - Cassettes have removable tabs that prevent accidental recording or erasing.
- To protect the recorded sound, remove the tab after recording.
 Cover the tab hole with adhesive tape to record
 - on the tape without the tab.

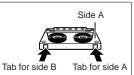




■ Listening to the Radio (See page 17.)


ENGLISH

E-20

•

ording from a CD (CDs)

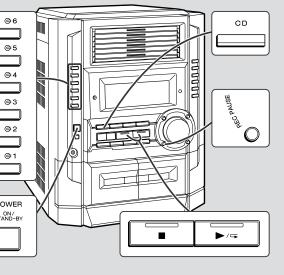

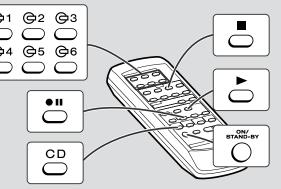


You can record the desired CD using the © 1 - © 6 buttons.

- 1 Press the ON/STAND-BY button to turn the power on.
- 2 Load a cassette into the TAPE 2 cassette compartment with the side to be recorded on facing you.

Wind past the leader of the tape, on which recording cannot be performed.

- $oldsymbol{3}$ Press the CD button and load the desired disc.
- 4 Press the REC PAUSE (button.

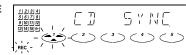

Recording will be paused.

5 Press one of the @1-@6 buttons to start recording.



- CD playback will start approximately 5 seconds after the tape starts.
 When the playback of the disc is finished or the end of the tape is reached, the CD and the cassette will stop automatically.

Recording from several CDs continuously:

- Follow the above steps 1-4.
 Press the ►/□ (TAPE 2 ►) button.
- Recording will start from the disc of the lowest number.

To perform programmed recording: 1. Programme discs and tracks (page 16).

- 2. Press the REC PAUSE () button.
- 3. Press the ►/⊂ (TAPE 2 ►) button.

To stop recording:

Press the ■ (CD ■) button.

The CD and tape will stop.


When the end of the tape is reached whilst recording, the CD player will display the track number which was being played at that time, and stop automatically. If you want to restart recording from the interrupted track, turn over the tape, press the


REC PAUSE ($\bullet II$) button and then the $\blacktriangleright / \subset$ (TAPE 2 \blacktriangleright) button.

(If tracks have been stored in memory using the programmed recording, recording will restart from the first track stored in memory.)

NGLISH ■ Programmed Play (See page 16.)

g from Tape to Tape

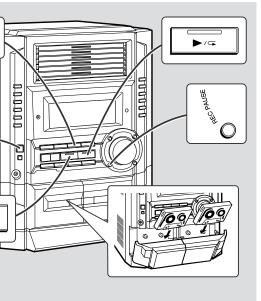

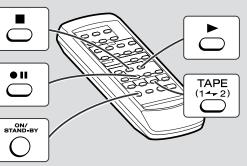


You can record from TAPE 1 to TAPE 2.

For recording, use only normal tapes. Do not use metal or CrO₂ tapes.

- 1 Press the ON/STAND-BY button to turn the power on.
- 2 Load a prerecorded cassette into the TAPE 1 cassette compartment. Insert a blank tape into the TAPE 2 cassette compartment. It is recommended that the recording tape is the same length as the master tape.
- 3 Press the TAPE (1 \leftarrow 2) button until "TAPE 1" appears on the display.

4 Press the REC PAUSE (button.

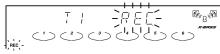

Recording will be paused.

Fress the ►/

button on the main unit or the TAPE 2

button on the remote control to start dubbing.



To stop dubbing:

Press the ■ (TAPE ■) button.

TAPE 1 and TAPE 2 will simultaneously stop.

■ Erasing recorded tapes

- Load the tape to be erased into the TAPE 2 cassette compartment with the side to be erased facing toward you.
 Press the TAPE (1 2) button until "TAPE 2" appears on the display.
- 3. Press the REC PAUSE (●II) button.
- 4. Press the \blacktriangleright / \sqsubset button on the main unit or the TAPE 2 \blacktriangleright button on the remote control to start erasing.

Make sure that the TAPE 1 is not in use.

ENGLISH

E-22

er and Sleep Operation

/back:


ns on and plays the desired source (CD, tuner, tape) at the preset time.

ording:

ns on and starts recording from the tuner at the preset time.

ration:

ompact disc and cassette tape can all be turned off automatically.

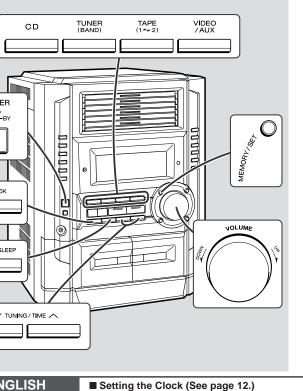

■ Timer playback or Timer recording

Before setting timer:

1. Press the CLOCK button to check that the clock is on time.





2. For timer playback: Load a cassette or discs to be played. For timer recording: Load a cassette for recording in the TAPE 2 cassette compartment.



- 1 Press the ON/STAND-BY button to turn the power on.
- 2 Press the CD, TUNER (BAND) or TAPE (1 -- 2) button to select the desired function.

To select the timer playback source: CD, TUNER (BAND) or TAPE (1 \sim 2). To select the timer recording source: TUNER (BAND).

When you selected the TUNER (BAND), tune in to the desired station.

 $oldsymbol{3}$ Adjust the volume using the VOLUME control.


Do not turn the volume up too high.


4 Press the TIMER/SLEEP button repeatedly until "@ PLAY" or "O REC" is displayed.





5 Press the TUNING/TIME (∨ or ∧) button to specify the hour to start, then press the MEMORY/SET button.

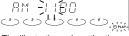


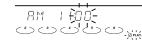

The illustrations show the timer playback setting.

■ Setting the Clock (See page 12.)

Advanced Features - Timer and Sleep Operation -

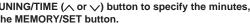



enter the timer stand-by mode automatically.



e timer playback/timer recording:

STAND-BY button to turn the power on.

eset time is reached, playback or recording will start.
Il increase gradually until it reaches the volume you were listenour system enters the timer stand-by mode.

/back:

ording:

D or TAPE, the unit will enter the stand-by mode after the play-

UNER, it will enter the stand-by mode one hour after the timer

ording tape reaches its end, the timer recording will end, and the the stand-by mode.


ge the timer setting:

back or Timer recording" from the beginning.

set, the setting will be retained until a new time is entered. It timer playback or recording using another unit connected to the kets, select "VIDEO/AUX" in step 2. At this time, only this unit will noter the power stand-by mode automatically. It will enter the power then the end of the recording tape is reached in timer recording or layback starts in timer playback. However, another unit will not be

■ Sleep operation

- 1 Play back the desired sound source.
- 2 Press the TIMER/SLEEP button repeatedly until "SLEEP" is displayed.

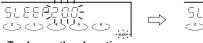

To change the sleep time:

Whilst the sleep time is displayed, press the TUNING/TIME (\checkmark or \land) button. (Maximum: 3 hours - Minimum: 1 minute)

- 3 hours 5 minutes → 5-minute intervals
- 5 minutes 1 minute → 1-minute intervals
- 3 Press the MEMORY/SET button.
- 4 Your system will enter the power stand-by mode automatically after the preset time has elapsed.

The volume will be turned down 1 minute before the sleep operation finishes.

To cancel the sleep operation:

Press the ON/STAND-BY button whilst the sleep timer is set.

To confirm the remaining sleep time:

Press the TIMER/SLEEP button whilst the sleep timer is set.

The remaining sleep time is displayed for about 5 seconds.

Note:

Once the sleep time is set, it will remain unchanged until the new time is entered.

■ Listening to the Radio (See page 17.)


ENGLISH

E-24



ancing Your System

tion cable is not included. commercially available cable as shown below.

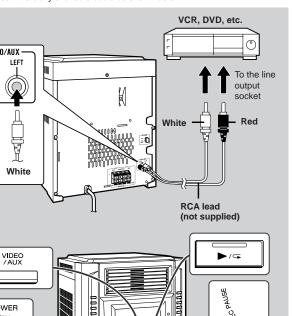

■ Listening to the playback sounds from VCR, DVD, etc.

1 Use a connection cable to connect the VCR, DVD, etc. to the VIDEO/

When using video equipment, connect the audio output to this unit and the video output to a television.

- 2 Press the ON/STAND-BY button to turn the power on.
- 3 Press the VIDEO/AUX button.
- 4 Play the VCR, DVD, etc.

Note:

To prevent hum interference, place this unit away from a television.

■ To record on a tape

- 1 Insert a cassette in the TAPE 2 cassette compartment.
- 2 Press the VIDEO/AUX button.
- 3 Press the REC PAUSE (button.
- 4 Press the ►/□ (TAPE 2 ►) button.
- 5 Play the VCR, DVD, etc.

Headphones

- Before plugging in or unplugging the headphones, reduce the volume.
 Be sure your headphones have a 3.5 mm (1/8") diameter plug and are between 16 ohms and 50 ohms impedance. The recommended impedance is 32 ohms.
- Plugging in the headphones disconnects the speakers automatically. Adjust the volume using the VOLUME control.

NGLISH



shooting Chart

lems" can be resolved by the owner without calling a service techis wrong with this product, check the following before calling your dealer or service centre.

ptom	Possible cause
t on time.	Did a power failure occur? Reset the clock. (Refer to page 12.)
s pressed, the unit nd.	 Set this unit to the power stand-by mode and then turn it back on. If the unit still malfunctions, reset it. (Refer to step 3 under "If trouble occurs" on page 27.)
ard.	Is the volume level set to "0"? Are the headphones connected?

•	Are the	headphones	connected?
•	Aro tho	cnooker wire	c dicconnoc

ptom	Possible cause
not start. in the middle or is properly.	 Is the disc loaded upside down? Does the disc satisfy the standards? Is the disc distorted or scratched?
ds are skipped, or middle of a track.	Is the unit located near excessive vibrations? Is the disc very dirty? Has condensation formed inside the

ptom	Possible cause
nusual noise con-	Is the unit placed near the TV or computer? Is the FM/AM loop aerial placed properly? Move the AC power lead away from the aerial if located near.

■ Cassette deck

Symptom	Possible cause
Cannot record.	Is the erase-prevention tab removed?
Cannot record tracks with proper sound quality.Cannot erase completely.	 Is it a normal tape? (You cannot record on a metal or CrO₂ tape.)
Sound skipping.Cannot hear treble.Sound fluctuation.	 Is there any slack? Is the tape stretched? Are the capstans, pinch rollers, or heads dirty?
Cannot remove the tape.	If a power failure occurs during playback, the heads remain engaged with the tape. Do not open the compartment forcibly. Wait until electricity resumes.

■ Remote control

Symptom	Possible cause
The remote control does not operate.	Is the AC power lead of the unit plugged in? Is the battery polarity respected? Are the batteries dead? Is the distance or angle incorrect? Does the remote control sensor receive strong light?

■ Condensation

Sudden temperature changes, storage or operation in an extremely humid environment may cause condensation inside the cabinet (CD pickup, tape heads, etc.) or on the transmitter on the remote control. Condensation can cause the unit to malfunction. If this happens, leave the power on with no disc (or cassette) in the unit until normal playback is possible (about 1 hour). Wipe off any condensation on the transmitter with a soft cloth before operating the unit.



ENGLISH

E-26



leshooting Chart (continued)

ouble occurs

roduct is subjected to strong external interference (mechanical shock, exic electricity, abnormal supply voltage due to lightning, etc.) or if it is operctly, it may malfunction.

oblem occurs, do the following:

unit to the stand-by mode and turn the power on again.

it is not restored in step 1, unplug and plug in the unit, and then turn

er step 1 nor 2 restores the unit, do the following:

s the ON/STAND-BY button to enter the power stand-by mode. st pressing down the MEMORY/SET button and X-BASS/DEMO button, the ON/STAND-BY button until "CLEAR AL" appears.



eration will erase all data stored in memory including clock, timer settings, eset, and CD programme.

re transporting the unit

e ON/STAND-BY button to turn the power on.

all discs from the unit, close the disc tray.
"is displayed.

e ON/STAND-BY button to enter the stand-by mode.


BYE" is displayed.

GOOD-BYE" disappears, unplug the AC power lead from the AC

Maintenance

■ Cleaning the tape-handling parts

- Dirty heads, capstans or pinch rollers can cause poor sound and tape jams. Clean these parts with a cotton swab moistened with commercial head/pinch roller cleaner or isopropyl alcohol.
- When cleaning the heads, pinch rollers, etc., unplug the unit which contains high voltages.

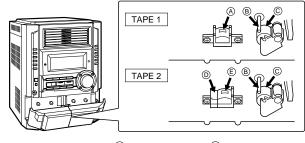

- A Playback head
- (D) Erase head
- (B) Capstan (C) Pinch roller
- (E) Recording/Playback head
- After long use, the deck's heads and capstans may become magnetised, causing poor sound. Demagnetise these parts once every 30 hours of playing/recording time by using a commercial tape head demagnetiser. Read the demagnetiser's instructions carefully before use.

■ Cleaning the CD pickup lens

In order to ensure proper operation of the CD player, preventative maintenance (cleaning of the laser pickup lens) should be performed periodically.

Lens cleaners are commercially available. Contact your local CD software dealer for options.

■ Cleaning the cabinet

Periodically wipe the cabinet with a soft cloth and a diluted soap solution, then with a dry cloth.

Caution:

- Do not use chemicals for cleaning (petrol, paint thinner, etc.). It may damage the cabinet finish.
- Do not apply oil to the inside of the unit. It may cause malfunctions.



IGLISH

cations

of continuous improvement, SHARP reserves the right to make ation changes for product improvement without prior notice. The cation figures indicated are nominal values of production units. deviations from these values in individual units.

AC 120 V, 60 Hz
164 W
Width: 260 mm (10-1/4")
Height: 338 mm (13-5/16")
Depth: 375 mm (14-13/16")
8.6 kg (19.0 lbs)

RMS: 200 W
Main enaakar

RMS: 200 W (100 W + 100 W) (10 % T.H.D.) Main speaker (woofer and tweeter): 80 W (40W + 40W) Subwoofer: 120 W (60W + 60W)
Speakers: 6 ohms Headphones: 16 - 50 ohms (recommended; 32 ohms)
Video/Auxiliary (audio signal): 500 mV/47 kohms

	6-disc multi-play compact disc player
	Non-contact, 3-beam semiconductor laser pickup
	1-bit D/A converter
se	20 - 20,000 Hz
	90 dB (1 kHz)

■ Tuner

Frequency range	FM: 87.5 - 108 MHz AM: 530 - 1,720 kHz
-----------------	---

■ Cassette deck

Frequency response	50 - 14,000 Hz (Normal tape)	
Signal/noise ratio 55 dB (TAPE 1, playback)		
	50 dB (TAPE 2, recording/playback)	
Wow and flutter	0.3 % (WRMS)	

■ Speaker

Туре	3-way type speaker system
	5 cm (2") Tweeter
	13 cm (5-1/4") Woofer
	13 cm (5-1/4") Subwoofer
Maximum input power (Total)	200 W
Rated input power (Total)	100 W
Impedance	6 ohms
Dimensions	Width: 280 mm (11")
	Height: 330 mm (13")
	Depth: 272 mm (10-11/16")
Weight	4.8 kg (10.6 lbs.)/each

ENGLISH

E-28

FRANÇAIS

duction

remercions d'avoir porté votre choix sur ce produit SHARP. Pour neilleur parti, veuillez lire ce mode d'emploi très attentivement.

arque spéciale

l audio-visuel peut comporter des oeuvres faisant l'objet de droits ii ne peuvent être enregistrées sans l'autorisation du possesseur auteur, veuillez vous référer aux réglementations nationales en

essoires

e les accessoires ci-dessous sont présents dans l'emballage.





Cadre-antenne AM/FM \times 1

st livré seulement avec les accessoires ci-dessus.

Table des matières

	Informations generales	Page
	PrécautionsCommandes et voyants	2 3 - 6
	Avant l'utilisation	
	Raccordement du système Télécommande	
	■ Fonctionnement de base	
	Commande générale	10
	Réglage du son	11
	Réglage de l'horloge	12
	■ Lecture CD	
	Écoute de CD	13, 14
	Lecture avancée de CD	,
	Pour spécifier un disque à reproduire	15
	Répétition et lecture au hasard	15
	Lecture des morceaux programmés	16
	I Radio	
	Écoute de la radio	17
	Écoute d'une station mise en mémoire	18
	Lecture de la cassette	
	Écoute de la cassette (TAPE 1 ou TAPE 2)	10
_		
	Enregistrement à partir de la radio	20
	Enregistrement à partir de CD	21 22
		00.04
	Opérations programmées et mise en arrêt différée Enrichissement du système	23, 24 25
	•	23
	I Références	
	Dépannage	
	EntretienFiche technique	
_	<u>'</u>	
	GARANTIE LIMITÉECouver	ture arrière


ANÇAIS

es ormations genera

tions

pareil est installé dans un lieu bien aéré et qu'il est dégagé de d'obstacle à moins de 10 cm de l'appareil).



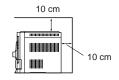

il sur un socle stable, horizontal et ions.



à l'abri du soleil, du champ maa poussière excessive ou de l'écartera aussi d'un appareil dinateur domestique, télécopieur, uerait des parasites.





ur l'appareil.

l à l'abri de l'humidité, de la chaleur excessive (supérieure à

e fonctionne pas correctement, débrancher le système. Puis on le

débrancher l'appareil.

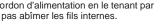

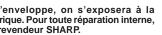



it dans une plage de température comprise entre 5° C et 35° C.

Avertissement:

Respecter la tension indiquée sur l'appareil. Le fonctionnement sur une tension plus élevée est dangereux et risque de provoquer un incendie ou tout autre type d'accident. SHARP ne sera pas tenu pour responsable des dommages causés par le non-respect de la tension spécifiée.

■ Commande de volume


Le niveau sonore réel dans un réglage donné dépend de divers éléments: rendement des enceintes, lieu d'écoute, etc.

Éviter une augmentation brusque du volume. Elle se produit, par exemple, lors de la mise sous tension avec un réglage du volume élevé. Éviter aussi une longue écoute à niveau élevé.

■ Entretien des compact discs

Le compact disc résiste bien aux dommages, mais il peut se produire un mauvais alignement dû à l'encrassement de la surface du disque. Afin de profiter au maximum des disques et de ce lecteur, suivre les conseils ci-dessous.

- Éviter d'écrire sur le disque, notamment sur la face non munie d'une étiquette. La lecture se fait sur la face non munie d'une étiquette.
- Eviter d'exposer les disques directement au soleil, à la chaleur et à l'humidité. Tenir le compact disc par les bords. Les traces de doigts, la saleté et l'eau sur le compact disc sont à l'origine de bruit ou d'un alignement erroné. Si le compact disc est encrassé ou ne fonctionne pas correctement, nettoyer le disque avec un chiffon doux et sec. Essuyer du centre vers la périphérie, en ligne

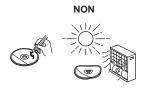

OUI correct






FRANÇAIS

F-2

mandes et voyants

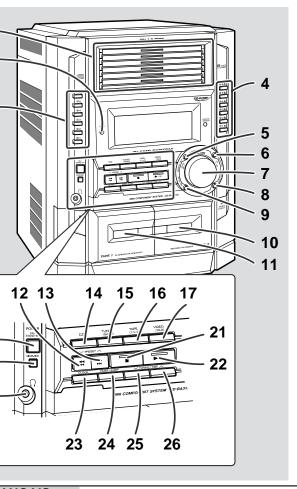


	Façade Page de référence	се
1.	Tiroir de disque	13
2.	Voyant de réglage de la minuterie	24
3.	Touches de lecture directe de CD	21
4.	Touches d'éjection CD	13
5.	Touche de mémoire/réglage12,16,	18
6.	Sélecteur de mode d'égaliseur	11
7.	Touches de volume	11
8.	Touche d'extra-graves/mode de démonstration10,	11
9.	Touche de pause d'enregistrement de la cassette 2 20, 21, 2	22
10.	Compartiment de la cassette 219,	22
11.	Compartiment de la cassette 119,	22
12.	Touche d'inversion ou plage bas CD,	
13.	de rebobinage de la cassette 2, de présélection bas 14, 18, 7 Touche d'avance rapide ou plage haut CD,	19
	d'avance rapide de la cassette 2, de présélection haut 14, 18,	19
	Touche CD	
15.	Touche de tuner (gamme d'ondes)	17
	Touche de cassette (1 2)19, 2	
17.	Touche vidéo/auxiliaire23, 2	25
18.	Touche de marche/ attente12, 23, 2	27
19.	Touche de gradateur	10
20.	Jack de casque	25
21.	Touche d'arrêt de CD ou cassette (avec voyant)14,	19
22.	Touche de lecture ou répétition CD,	
	de lecture cassette (avec voyant)14, 15,	
	Touche d'horloge	
	Touche de minuterie/mise en arrêt différée23, 2	
_	Touche d'accord et d'heure bas12,	
26.	Touche d'accord et d'heure haut12,	17

ANÇAIS

■ Description de la télécommande (Voir page 5.)

⊕-

nformations générales

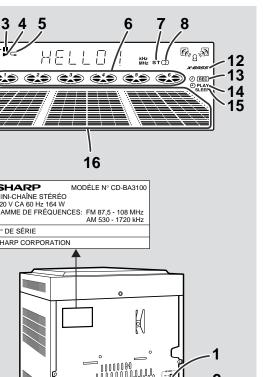

■ Affichage

- 1. Voyants de répertoire de musique CD
- 2. Voyant de lecture CD
- 3. Voyant de pause CD
- 4. Voyant de lecture de cassette
- 5. Voyant de répétition CD
- 6. Voyants CD
- 7. Voyant de mode FM stéréo
- 8. Voyant de réception en FM stéréo
- 9. Voyant de mémoire
- 10. Voyant de lecture au hasard CD
- 11. Voyant d'enregistrement de la cassette 2
- 12. Voyant extra-graves
- 13. Voyant d'enregistrement programmé
- 14. Voyant de lecture programmée
- 15. Voyant de mise en arrêt différée
- 16. Analyseur spectral/voyant de niveau de volume


■ Panneau arrière	Page de référence	
1. Jack de cadre-antenne AM/FM	7, 8	
2. Jacks d'entrée vidéo/auxiliaire (signal audio)	25	
3. Bornes d'enceinte	7, 8	
4. Cordon d'alimentation	7, 8	

FRANÇAIS

F-

•

nandes et voyants (suite)

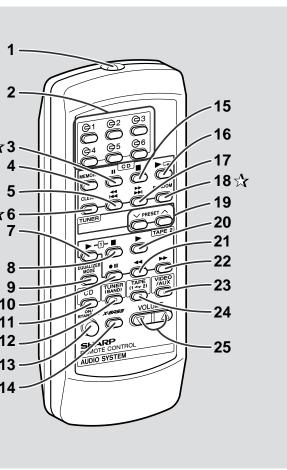

	Télécommande	Page de référence
1.	Émetteur de télécommande	9
2.	Touches de lecture directe CD	15, 16, 21
	Touche de pause CD	
	Touche de mémoire CD	
	Touche d'inversion ou plage bas CD	
	Touche d'effacement CD	
	Touche de lecture de la cassette 1	
	Touche d'arrêt de cassette 1/2	
	Sélecteur de mode d'égaliseur	
	Touche de pause d'enregistrement de la cassette	
	Touche CD	
12.	Touche de tuner (gamme d'ondes)	17
	Touche de marche/attente	
14.	Touche d'extra-graves	11
15.	Touche d'arrêt CD	14, 21
16.	Touches de lecture ou répétition CD	14, 15
17.	Touche d'avance rapide ou plage haut CD	14
18.	Touche de lecture au hasard CD	15
19.	Touches de présélection haut/bas de tuner	18
20.	Touche de lecture de la cassette 2	19
21.	Touche de rebobinage de la cassette 2	19
	Touche d'avance rapide de la cassette 2	
	Touche vidéo/auxiliaire	
	Touche de cassette (1 — 2)	
	Touches de volume haut/bas	

Les touches portant la marque " ½ " (voir illustration) ne peuvent être commandés que sur la télécommande. Les autres touches peuvent être commandées depuis l'appareil principal et la


télécommande.

ANÇAIS

■ Mise en place des piles pour la télécommande (Voir page 9.)




s acoustiques

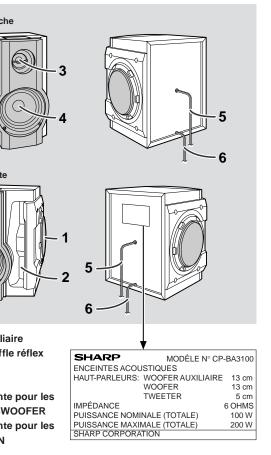


Les façades des enceintes sont amovibles:

Veiller à ce que rien ne se heurte contre le diaphragme lorsqu'on retire la façade.

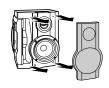

Mise en place des enceintes:


Les deux enceintes ont des formes différentes. Pour obtenir la meilleure performance, disposer les enceintes comme le montre l'illustration ci-contre.

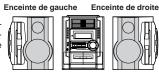

Système à bi-ampli:

Ce produit entraîne le woofer auxiliaire et l'unité d'enceinte composée d'un tweeter et d'un woofer pour les fréquences moyennes et élevées avec amplificateurs indépendants qui ont des caractéristiques différentes.

Ces deux unités peuvent donc éviter des interférences et offrir un son très clair.

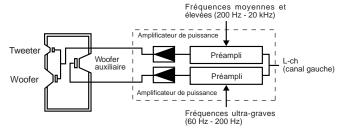


FRANÇAIS

F-6

-

cordement du système

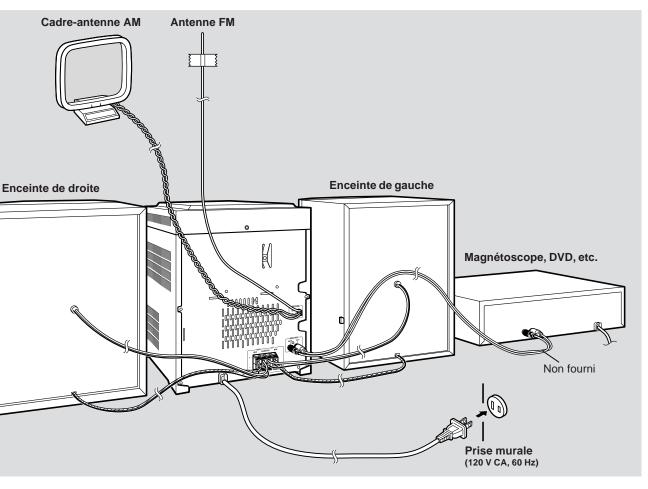

ANÇAIS

(




ement des enceintes

...

ir en bas à la borne MAIN(-) et le bleu à la borne MAIN(+).

ofer auxiliaire: oir en haut à la borne SUBWOOFER(-) et le rouge à la ŒR(+).

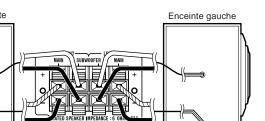


- Rouge


- Noir

Bleu

e les bornes MAIN et SUBWOOFER. s enceintes risquent de s'endommager. vrées avec l'appareil peuvent être utilisées se dernier et non avec d'autres. accorder d'autres enceintes à ce produit.

e canal droit pour le canal gauche. L'enceinte e située à droite quand on se place devant le

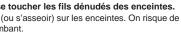

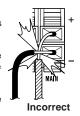

■ Raccordement de l'antenne FM/AM

Raccorder l'antenne FM/AM au jack ANTENNA.




Positionner l'antenne (le fil) FM et diriger le cadre AM pour obtenir la meilleure réception. Placer le cadre AM sur une étagère ou le visser sur une lampe ou au mur.

Notes:


- Éloigner l'antenne de l'appareil ou du cordon d'alimentation pour assurer une meilleure réception.
- Ne pas relier l'antenne FM fournie et une antenne FM extérieure. Un problème se produira.

Mise en place du cadre AM:

< Montage >

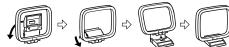

< Fixation au mur >

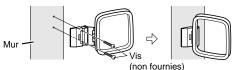

■ Branchement du cordon d'alimentation

Après avoir vérifié tous les raccordements, brancher l'appareil sur secteur. Si on branche l'appareil avant cela, il entre en mode de démonstration (voir page 10).

Note:

Débrancher l'appareil en période de non-utilisation prolongée.

ATTENTION:

POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.

■ Mode de démonstration (Voir page 10.)

FRANÇAIS

F-8



commande

en place des piles


piles "AA" (UM/SUM- 3, R6, HP- 7 ou équivalent). ile n'est livrée avec l'appareil.

le couvercle.

er les piles en respectant les polarités indiquées dans le ent de piles.

roduire ou retirer les piles, on les poussera vers les bornes.



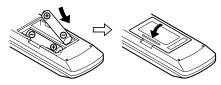

ns à prendre:

er en même temps toutes les piles par des neuves.

tiliser en même temps des piles neuves et anciennes.

er un endommagement éventuel dû à la fuite, on retirera les piles en période mploi prolongée.

utiliser des piles rechargeables (pile nickel-cadmium, etc.).

aise installation des piles peut entraîner un mauvais fonctionnement de

la distance de commande diminue ou que le fonctionnement est irrégulier,

er les piles. chiffon doux, on essuiera régulièrement l'émetteur de la télécommande et er de l'appareil principal.

e lumière frappant le capteur peut déranger le fonctionnement. Modifier e ou l'orientation de l'appareil.


télécommande à l'abri de l'humidité, la chaleur, le choc et les vibrations.

■ Essai de la télécommande

Diriger la télécommande vers le capteur placé sur l'appareil.

La télécommande peut être utilisée dans le rayon illustré ci-dessous:


Appuyer sur la touche ON/STAND-BY. Le système s'est allumé ? On peut maintenant écouter de la musique.

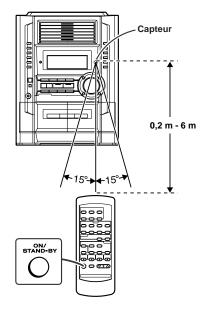





ande générale

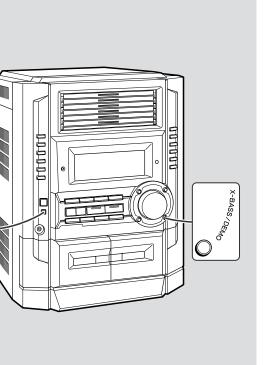

■ Mode de démonstration

La première fois qu'on branche l'appareil, ce dernier entre en mode de démonstration. Des mots se déplacent sur l'afficheur.

HELLO !

Pour annuler le mode de démonstration:

Lorsque l'appareil est en attente (mode de démonstration), appuyer sur la touche X-BASS/DEMO. Le mode de démonstration est annulé et son affichage disparaît.

Pour repasser au mode de démonstration:

Lorsque l'appareil est en veille, réappuyer sur la touche X-BASS/DEMO.


Note

Dès la mise sous tension, la touche X-BASS/DEMO peut être utilisée pour passer au mode d'extra-graves.


■ Luminosité de l'afficheur (2 niveaux)

On peut éclaircir ou assombrir l'afficheur en agissant sur la touche DIMMER.

Assombri

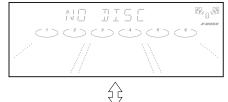

Éclairci

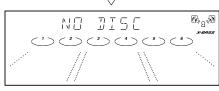

FRANÇAIS


F-10

•

01.2.19, 7:34 PM

Fonctionnement de base - Commande générale -

lage du son

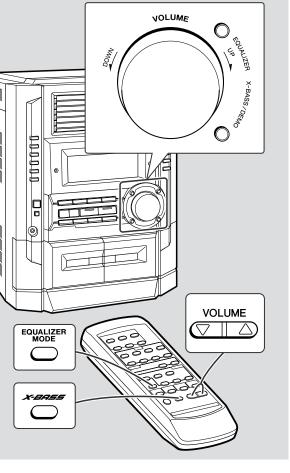

■ Commande de volume


Appareil principal:

Augmenter le volume en tournant la commande VOLUME dans le sens des aiguilles d'une montre. En sens contraire, le volume sera réduit.

Télécommande:

Appuyer sur la touche VOLUME △ pour augmenter le volume et la touche VOLUME

¬ pour l'effet contraire.

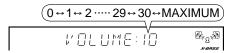

■ Commande de graves

Branché, l'appareil entre automatiquement en mode d'extra-graves, qui suramplifie les basses fréquences, et affiche "X-BASS".

Pour annuler ce mode, il suffit d'appuyer sur la touche X-BASS/DEMO (X-BASS).



■ Égaliseur

La pression sur la touche EQUALIZER (EQUALIZER MODE) permet de visualiser le mode d'égaliseur en cours. Pour passer à un autre mode, on le sélectionnera en agissant à plusieurs reprises sur la touche EQUALIZER (EQUALIZER MODE).


FLRT	Le son n'est pas modifié.
ROCK	Les graves et les aigus sont amplifiés.
POPS	Les graves et les aigus sont légèrement amplifiés.
JRZZ	Les aigus sont un peu supprimés.
CLRSSIC	Les aigus sont réduits.
VOERL	Les voix (plage moyenne) sont amplifiées.

ANÇAIS

•

onctionnement de base - Réglage du l'horloge -


e de l'horloge

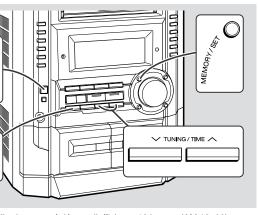


l'horloge est réglée sur l'affichage 12 heures (AM 12: 00).

r la touche ON/STAND-BY pour allumer l'appareil.

r la touche CLOCK et, avant 5 secondes, presser sur EMORY/SET.

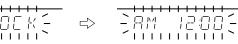

r la touche TUNING/TIME (√ ou ∧) pour sélectionner 12 ou 24 heures et puis appuyer sur la touche FT

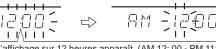

L'affichage sur 12 heures apparaît. (AM 12: 00 - PM 11: 59) L'affichage sur 12 heures apparaît. (AM 0: 00 - PM 11: 59) L'affichage sur 24 heures apparaît. (0: 00 - 23: 59)

que ce réglage se fait lors de la première utilisation ou après la (Se reporter à l'étape 3 dans "En cas de dérangement", page 27.)

4 Appuyer sur la touche TUNING/TIME (\checkmark ou \land) pour régler les heures et puis appuyer sur la touche MEMORY/ SET.



- S'il s'agit de l'affichage 12 heures, "AM" passe automatiquement à "PM".
- 5 Appuyer sur la touche TUNING/TIME (\checkmark ou \land) pour régler les minutes et puis appuyer sur la touche MEMORY/ SET.



- Appuyer une fois sur la touche TUNING/TIME (\(\supering \) ou \(\supering \)) pour avancer l'heure de 1 minute. On la maintiendra pressée pour modifier l'heure à un intervalle de 5 minutes.
- L'heure n'avance pas même si les minutes passent de "59" à "00".
- L'horloge part à partir de "0" seconde (les secondes ne s'affichent pas d'ailleurs). L'heure affichée disparaît au bout de quelques secondes.

Pour vérifier l'heure:

Appuyer sur la touche CLOCK.
L'afficheur indiquera l'heure pour 5 secondes

8M 1030

Note

"CLOCK" ou l'heure clignote sur l'afficheur à la pression de la touche CLOCK lorsque le courant est rétabli à la suite d'une panne de courant ou d'un débranchement de l'appareil.

Remettre l'horloge à l'heure comme suit.

Pour remettre l'horloge à l'heure:

Suivre "Réglage de l'horloge" depuis le début. Si l'heure affichée clignote, sauter l'étape 3 (choix de l'affichage 12 ou 24 heures).

Pour passer à l'affichage 12 heures ou 24 heures:

- 1. Effacer tout le contenu du programme.
 - [Pour plus de détails, se reporter à l'étape 3 dans "En cas de dérangement", page 27.]
- 2. Renouveler "Réglage de l'horloge".


FRANÇAIS

F-12

•


ute de CD

permet de reproduire des disques CD-R et CD-RW audio ainsi que CD els et non d'enregistrer dessus.

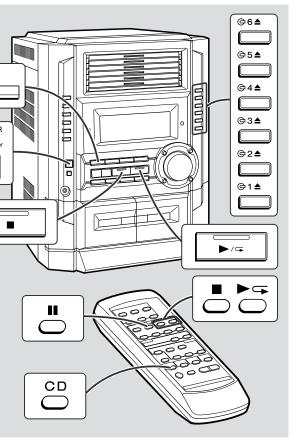


■ Pour reproduire des disques dans l'ordre (de 1 à 6)

- 1 Appuyer sur la touche ON/STAND-BY pour allumer le système.
- 2 Appuyer sur la touche CD.
- 3 Appuyer sur la touche © 1 ≜ pour ouvrir le tiroir 1.
- 4 Placer un CD sur le tiroir 1, face portant l'étiquette vers le haut. Placer le CD de 8 cm au milieu du tiroir.

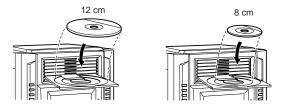

5 Appuyer sur la touche © 1 ≜ pour refermer le tiroir 1.

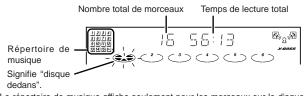

Le répertoire de musique affiche seulement pour les morceaux sur le disque. S'il s'agit d'un CD contenant plus de 15 morceaux, l'appareil affiche " ".".

6 On peut mettre des CD sur les tiroirs 2 - 6 en renouvelant les étapes 3 - 5.

Note:

Le système recherche un CD sur les tiroirs et se cale sur le CD.


ANÇAIS

■ Réglage du son (Voir page 11.)

(



r la touche ▶/⊂ (▶ ⊂) pour déclencher la lecture.

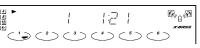

ommence par la plage 1 du DISC 1.

ppareil passe automatiquement au disque suivant.

e met en arrêt après avoir terminé le DISC 6.

des tiroirs (1 - 6) ne portant pas de disque, l'appareil le saute et ivant.

a lecture:

he CD 🛮 de la télécommande.

ecture à partir du même point, appuyer sur la touche 🕨 🗆 .

r**e:** he ■ (CD ■).

d'autres disques pendant la lecture d'un disque: ne d'éjection correspondant à un CD en arrêt (⊜ 1 ≜ à ⊜ 6 ≜) et

ed ejection correspondant a un CD en arret (© 1 🛋 a © 6 🛋) e

CD: puyer sur la touche d'éjection correspondant à un CD (⊜ 1 ≜ à irer.

: he ON/STAND-BY pour passer en veille.

D sur le tiroir. e tiroir en cours de mouvement.

ne panne de courant alors que le tiroir est ouvert, attendre le

u courant. bir avec force, l'appareil affiche "ER-CD10" et ne fonctionne plus.

ente, appuyer sur la touche ON/STAND-BY pour passer en veille ssus pour rallumer l'appareil.

ites sur télévision ou radio au cours de l'utilisation de disques,

il du téléviseur ou du poste de radio. que endommagé, encrassé ou mis à l'envers, l'appareil le sautera.

■ Pour localiser un morceau

Pour passer au morceau suivant:

Appuyer, en cours de lecture, sur la touche ▶▶ / ▶▶ (moins de 0,5 seconde).



 On peut passer à un morceau souhaité en agissant à plusieurs reprises sur la touche ▶▶ /
 ▶▶I en observant le numéro de morceau affiché.

Pour repasser le morceau en cours:

Appuyer, en cours de lecture, sur la touche ◄◄ / ◄◄ (moins de 0,5 seconde).



Note:

On peut localiser un morceau sur un seul disque.

■ Pour localiser un passage souhaité

Pour l'avance rapide audible:

En cours de lecture, presser la touche ▶▶ / ▶▶ .



Pour l'inversion audible:

En cours de lecture, presser la touche ◄◄ / ◄◄ .



Notes

- La lecture normale se déclenche dès qu'on relâche la touche
 ◄◄ / ◄◄ ou
 ▶► /
- La recherche d'un passage souhaité se fait sur un seul disque.
- Lorsque l'avance rapide atteint la fin du dernier morceau, l'appareil affiche "DISC END" et entre en pause. Lorsque l'opération d'inversion atteint le début du premier morceau, l'appareil passe en mode de lecture.

FRANÇAIS


F-14



r spécifier un disque à oduire

signer le disque par son numéro

sur l'une des touches @ 1 - @ 6 pour sélectionner le disque.

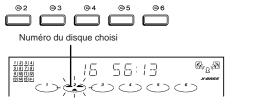

t le disque ainsi choisi sera lu automatiquement.

roduire des disques (1 - 6) dont le voyant CD reste allumé en blanc dans le fois, si on appuie sur la touche d'un tiroir ne contenant pas de disque, la émarre pas et le voyant dans le cadre s'éteint.


er la lecture:

ur la touche ■ (CD ■).

Répétition et lecture au hasard

■ Répétition

On peut répéter la totalité des disques (6 maxi) ou une programmation.

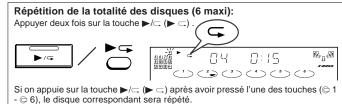

Pour repasser un morceau souhaité:


Suivre les étapes 1 - 4 dans le paragraphe "Lecture des morceaux programmés" et appuyer deux fois sur la touche $\blacktriangleright/ \subset$ ($\blacktriangleright \subset$).


Pour arrêter la répétition:

Réappuyer sur la touche ►/⊂ (► ⊂). "⊂" s'éteint

Lecture au hasard

On peut écouter des morceaux dans un ordre laissé au hasard.

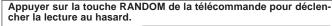

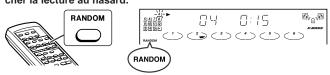

Si on appuie sur la touche RANDOM après avoir pressé l'une des touches (© 1 -© 6), la lecture au hasard se fera sur le disque désigné.

Annulation de la lecture au hasard:

Appuyer sur la touche ▶

.

Notes:

- Si, en lecture au hasard, on appuie sur la touche ▶▶ /▶▶I, on peut passer à un morceau suivant choisi par l'opération au hasard. Par contre, la touche ◄ / | ◄ ne permet pas de passer au précédent. L'appareil passe simplement au début du morceau en cours.

 La lecture au hasard consiste à reproduire les morceaux dans un ordre aléatoire.
- (Il n'est donc pas possible de désigner l'ordre de la lecture.)

Après la répétition ou la lecture au hasard, penser à appuyer sur la touche ■ (CD ■) . Dans le cas contraire, l'appareil lira le ou les disques indéfiniment.


ANCAIS





<u>Lecture avancée de CD</u>

e des morceaux programmés

er jusqu'à 32 morceaux.

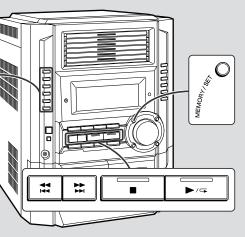

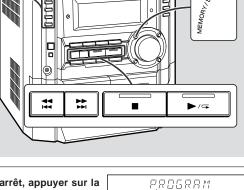

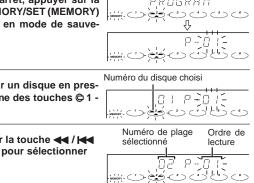

4 Appuyer sur la touche MEMORY/ SET (MEMORY) pour stocker le numéro de morceau.




- 5 Renouveler les étapes 2 4 pour d'autres morceaux. 32 morceaux au total sont programmables.
- 6 Appuyer sur la touche (CD).
- 7 Déclencher la lecture en appuyant sur la touche ▶/⊂ (▶ ⊂).

Pendant la lecture des morceaux programmés, les touches ⊜ 1 - ⊜ 6 ne fonctionnent pas.

Pour effacer des morceaux programmés:

Appuyer sur la touche CLEAR avant que "MEMORY" ne cesse de clignoter.

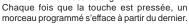



Pour annuler la lecture des morceaux programmés:

En mode d'arrêt, appuyer sur la touche CLEAR. "MEMORY" disparaît et toute la programmation s'efface.

Ajout de morceaux au programme:

S'il existe un programme dans la mémoire, l'appareil affiche "MEMORY". On suivra les étapes 1 à 6 pour ajouter des morceaux. Ces derniers seront placés à la suite du programme en mémoire.

Pour vérifier les morceaux programmés:

En mode de lecture des morceaux programmés, mettre l'appareil en arrêt et appuyer sur la touche ◄◄ / ◄◄ ou ▶▶ / ▶▶].


Notes:

- L'ouverture du tiroir contenant un disque programmé annulera automatiquement la séquence programmée.
- Les morceaux programmés ne seront pas effacés même si on appuie sur la touche ON/STAND-BY pour passer en attente ou si on passe de la fonction CD à une
- La lecture au hasard ne se fait pas sur des morceaux programmés.

FRANÇAIS

F-16

ute de la radio

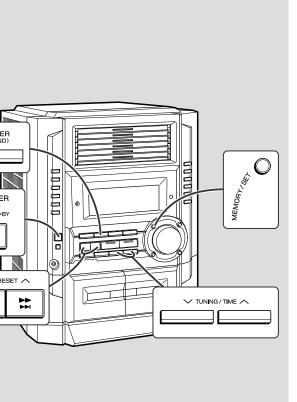

- 1 Appuyer sur la touche ON/STAND-BY pour allumer l'appareil.
- 2 Appuyer à plusieurs reprises sur la touche TUNER (BAND) pour sélectionner une gamme d'ondes souhaitée (FM ou AM).
- 3 Appuyer sur la touche TUNING/TIME (√ ou ∧) pour faire l'accord sur la station souhaitée.

Accord manuel:

Appuyer sur la touche TUNING/TIME autant de fois qu'il est nécessaire pour régler le tuner sur la station.

Accord automatique:

Si on presse la touche TUNING/TIME plus de 0,5 seconde, le tuner part en recherche et se cale sur la première station qu'il capte.

Notes:


- La recherche automatique s'arrêtera dès qu'il se produira des parasites.
- Le balayage automatique sautera des stations à faible puissance.
- Pour arrêter la recherche, réappuyer sur la touche TUNING/TIME.

Pour recevoir une émission en FM stéréo:

Appuyer sur la touche TUNER (BAND) pour allumer le voyant "ST".

● "∞" apparaît lorsque l'émission FM captée est en stéréo.

Voyant de mode de FM stéréo

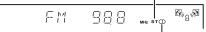

Voyant de réception en FM stéréo

 Si la réception en FM n'est pas bonne, appuyer sur la touche TUNER (BAND) pour éteindre le voyant "ST". La réception passe en mono et le son devient clair.

Après utilisation:

Appuyer sur la touche ON/STAND-BY pour passer en veille.

ANÇAIS

■ Réglage du son (Voir page 11.)

-


d'une station mise en mémoire

mémoire d'une station


tocker 40 stations en AM et en FM dans la mémoire et de les aple pression d'une touche.

tapes 1 - 3 dans "Écoute de la radio", page 17.

r la touche MEMORY/SET pour passer en mode de de présélection.

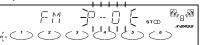

condes, appuyer sur la touche PRESET (▽ ou ∧) onner le numéro de présélection.

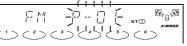

ations en mémoire dans l'ordre à partir du canal de présélection 1.

condes, appuyer sur la touche MEMORY/SET pour ation en mémoire.



MEMORY" et le voyant de numéro de présélection s'éteignent en mémoire de la station, renouveler l'opération depuis l'étape 2.


les étapes 1 - 4 pour mémoriser d'autres stations ou ne station mise en mémoire.

station remplace celle déjà mise en mémoire.

ction conserve les stations en mémoire pendant plusieurs heures une panne de courant ou un débranchement de l'appareil.

■ Rappel d'une station mémorisée

Appuyer moins de 0,5 seconde sur la touche PRESET ($\sqrt{\ }$ ou \wedge) pour sélectionner une station souhaitée.

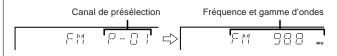


■ Pour balayer les stations présélectionnées

On peut balayer les stations mises en mémoire automatiquement. (balayage dans la mémoire de présélection)

- 1 Appuyer moins de 0,5 seconde sur la touche PRESET (√ ou ∧). Les numéros de présélection se mettent à clignoter et l'appareil se cale sur chaque station pendant 5 secondes.
- 2 Réappuyer sur la touche PRESET (vou vol) lorsque la station souhaitée est détectée.

■ Pour effacer toute la mémoire de présélection

- 1. Appuyer sur la touche ON/STAND-BY pour mettre l'appareil en mode d'attente.
- Appuyer sur la touche ON/STAND-BY tout en maintenant la touche TUNER (BAND) enfoncée afin de faire apparaître "TUNER CL".

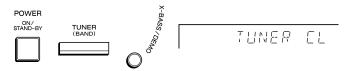

FRANÇAIS

F-18

•

ute de la cassette (TAPE 1 ou TAPE 2)


cture:


tenir la meilleure qualité sonore, utiliser une cassette ou à faible bruit. (Les cassettes métal ou CrO2 sont illées.)

utiliser les cassettes C-120 ou les cassettes de mauvaise 'appareil risque de mal fonctionner.



mettre une cassette dans le compartiment, tendre la bande que avec un crayon ou un stylo à bille.

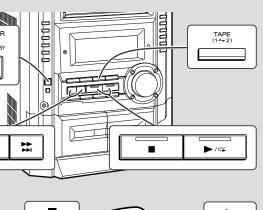

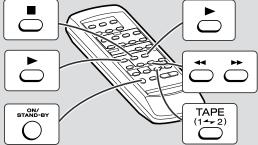

La lecture est possible sur les compartiments TAPE 1 et TAPE 2.


- Allumer l'appareil en appuyant sur la touche ON/STAND- BY.
- 2 Ouvrir le compartiment de cassette en pressant sur la zone marquée "▲ PUSH EJECT".



3 Mettre une cassette dans le compartiment TAPE 1 ou TAPE 2 en tournant la face à lire vers soi.



4 Appuyer sur la touche TAPE (1 - 2) pour sélectionner la cassette qu'on souhaite écouter.

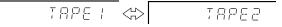

5 Déclencher la lecture en appuyant sur la touche ▶/⊂. Pour télécommander la lecture, appuyer sur la touche TAPE 1 ou TAPE 2 ▶

Arrêt de la lecture:

Appuyer sur la touche ■ (TAPE ■).

Avance rapide/ rebobinage: (TAPE 2 uniquement)

- 1. Appuyer sur la touche (TAPE ■), puis sur la touche TAPE (1 ~ 2) pour sélectionner TAPE 2.
- 2. Pour faire défiler la bande, appuyer sur la touche ▶▶ / ▶▶I. Pour le rembobinage, appuyer sur la touche $\blacktriangleleft \blacktriangleleft$ / $\blacktriangleleft \blacktriangleleft$.

Attention:

- Pour retirer la cassette, appuyer sur la touche (TAPE ■) et puis ouvrir le compartiment.
- Pour changer de mode en cours d'opération cassette, appuyer sur la touche (TAPE ■).
- S'il se produit une panne de courant pendant le fonctionnement de la cassette, la tête de lecture restera engagée avec la bande magnétique et le compartiment de cassette ne s'ouvrira pas. Il faut attendre le rétablissement du courant.

ANÇAIS

■ Réglage du son (Voir page 11.)

Enregistrement sur la cassette

strement à partir de la radio

ement:


ON/ STAND-BY

strement important, faire un essai pour s'assurer que l'enregistreectement.

s tenu responsable de tout dommage (ou perte d'enregistrement) ter d'un mauvais fonctionnement de l'appareil.

les commandes de volume ou de son sans affecter le niveau (contrôle sonore variable).

ement, utiliser seulement une cassette normale. Éviter des ou CrO₂.

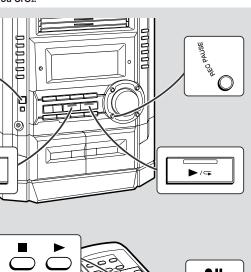


L'enregistrement se fait dans le compartiment TAPE 2. Le TAPE 1 est pour la lecture seulement.

- 1 Faire l'accord sur la station voulue (voir page 17).
- 2 Mettre une cassette dans le compartiment TAPE 2 en tournant vers soi la face sur laquelle on enregistre.


Enrouler l'amorce où l'enregistrement ne se fait pas.

3 Appuyer sur la touche REC PAUSE (●III).

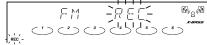

L'enregistrement est mis en pause.

4 Appuyer sur la touche ►/c de l'appareil principal ou sur la touche TAPE 2 ► de la télécommande pour déclencher l'enregistrement.

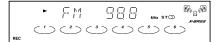

Pour interrompre l'enregistrement:

Appuyer sur la touche REC PAUSE (OII).

Pour relancer l'enregistrement, réappuyer sur la touche ▶/⊂ (TAPE 2 ▶).

Arrêt de l'enregistrement:


Appuyer sur la touche ■ (TAPE ■).

Note

S'il se produit un sifflement au cours de l'enregistrement d'une émission AM, éloigner le cadre-antenne AM.

Languette de protection contre l'effacement:

- Avant d'effectuer l'enregistrement sur une cassette, vérifier la présence de la languette de protection qui protège la cassette contre un effacement (ou enregistrement) accidentel.
- Pour protéger un enregistrement qu'on vient la face B d'effectuer, retirer la languette. Couvrir le trou d'un morceau de bande adhésive pour faire un nouvel enregistrement.

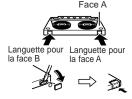


■ Écoute de la radio (Voir page 17.)


FRANÇAIS

F-20



egistrement à partir de CD

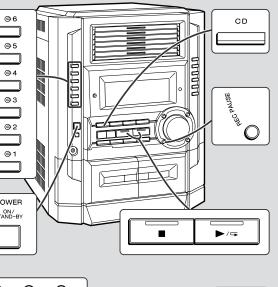

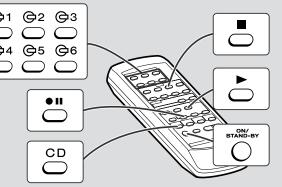

On peut enregistrer un CD souhaité au moyen des touches \bigcirc 1 - \bigcirc 6.

- Appuyer sur la touche ON/STAND-BY pour allumer l'appareil.
- 2 Mettre une cassette dans le compartiment TAPE 2 en tournant vers soi la face sur laquelle on enregistre.

Enrouler l'amorce où l'enregistrement ne se fait pas.

- 3 Appuyer sur la touche CD et mettre le disque souhaité en place.
- 4 Appuyer sur la touche REC PAUSE ().



L'enregistrement est mis en pause

5 Appuyer sur l'une des touches © 1 - © 6 pour déclencher l'enregistrement.



- La lecture CD se déclenche automatiquement 5 secondes après le départ de la cassette.
- Le CD et la cassette se mettent en arrêt si la lecture du disque se termine ou si la cassette atteint la fin.

Enregistrement successif de plusieurs CD:

- 1. Suivre les étapes 1-4.
- 2. Appuyer sur la touche $\blacktriangleright/ \subset$ (TAPE 2 \blacktriangleright).

L'enregistrement commence par un disque portant le numéro le plus petit.

Pour enregistrer des morceaux programmés:

- Programmer des disques et des morceaux (voir page 16).
- 2. Appuyer sur la touche REC PAUSE (●II).
- Appuyer sur la touche ►/□ (TAPE 2 ►).

Arrêt de l'enregistrement:

Appuyer sur la touche ■ (CD ■).

Le CD s'arrête ainsi que la cassette.

Note

Lorsque l'enregistrement arrive à la fin de la cassette, le lecteur CD se met en arrêt en affichant le numéro du morceau en cours d'enregistrement. Pour reprendre l'enregistrement de ce morceau interrompu, retourner la cassette et appuyer sur la touche REC PAUSE (●II) puis sur la touche ▶/□ (TAPE 2 ▶).

(S'il s'agit de l'enregistrement des morceaux programmés, l'enregistrement reprendra à partir du premier morceau en mémoire.)


ANÇAIS


■ Lecture des morceaux programmés (Voir page 16.)

•

Enregistrement sur la cassette

entre cassettes

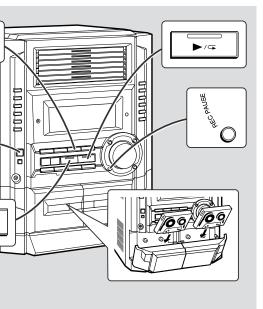

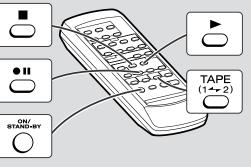


On peut duplicater des morceaux de TAPE 1 à TAPE 2.

Pour enregistrer, utiliser seulement une cassette normale et non métal ou CrO₂.

- 1 Appuyer sur la touche ON/STAND-BY pour allumer l'appareil.
- Mettre une cassette enregistrée dans le compartiment TAPE 1 et une cassette vierge dans le compartiment TAPE 2. Il est conseillé d'utiliser deux cassettes ayant la même durée d'enregistrement.

3 Agir sur la touche TAPE (1 \leftarrow 2) pour afficher "TAPE 1".

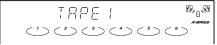

4 Appuyer sur la touche REC PAUSE ().



L'enregistrement est mis en pause.

Appuyer sur la touche ▶ / □ de l'appareil principal ou sur la touche TAPE 2 ▶ de la télécommande pour déclencher la copie.



Arrêt de la copie:

Appuyer sur la touche ■ (TAPE ■).

Les cassettes TAPE 1 et TAPE 2 s'arrêtent en même temps.

■ Effacement de cassettes enregistrées

- 1. Mettre la cassette à effacer dans le compartiment TAPE 2 en tournant la face à effacer vers soi.
- 2. Agir sur la touche TAPE (1 2) pour afficher "TAPE 2". 3. Appuyer sur la touche REC PAUSE (●II).
- Appuyer aur la touche ►/ ⊂ de l'appareil principal ou sur la touche TAPE 2 ► de la télécommande pour déclencher l'effacement.

Vérifier que le compartiment TAPE 1 n'est pas en cours d'utilisation.

FRANÇAIS

F-22

rations programmées et mise en arrêt différée

rogrammée:


allume et reproduit une source spécifiée (CD, tuner, cassette) à une heure

ement programmé:

'allume et commence l'enregistrement d'une émission radio à l'heure

rrêt différée:

CD ou la cassette peut être éteint automatiquement.

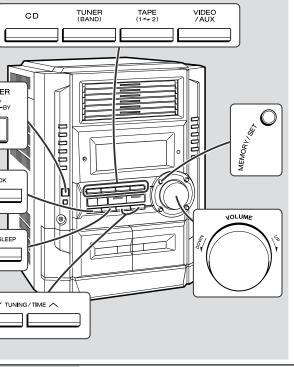

■ Lecture ou enregistrement programmés

Avant de régler la minuterie:

1. Appuyer sur la touche CLOCK pour vérifier que l'horloge est à l'heure. CLOCK



2. Pour la lecture programmée: Mettre une cassette ou des disques à reproduire. Pour l'enregistrement programmé: Mettre une cassette pour enregistrement dans le compartiment TAPE 2.




- Appuyer sur la touche ON/STAND-BY pour allumer l'appareil.
- 2 Appuyer sur la touche CD, TUNER (BAND) ou TAPE (1 \sim 2) pour sélectionner une fonction souhaitée.

Pour sélectionner une source pour la lecture programmée: CD, TUNER (BAND)

Pour sélectionner la source pour l'enregistrement programmé: TUNER (BAND). Si on choisit "TUNER (BAND)", faire l'accord sur une station souhaitée.

- 3 Régler le volume en pressant sur les touches VOLUME. Éviter de trop élever le volume.
- Appuyer à plusieurs reprises sur la touche TIMER/SLEEP pour afficher "O PLAY" ou "O REC".

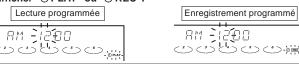

5 Appuyer sur la touche TUNING/TIME (✓ or ∧) pour déclarer les heures de départ et puis appuyer sur la touche MEMORY/SET.



ANÇAIS ■ Réglage de l'horloge (Voir page 12.)



r la touche TUNING/TIME (∧ or ∨) pour déclarer les ouis appuyer sur la touche MEMORY/SET.



ntre automatiquement en veille.



r l'opération programmée:

touche ON/STAND-BY pour allumer l'appareil.

rogrammée, la lecture ou l'enregistrement se dé-

nore augmente petit à petit jusqu'au niveau réglé lors de la

ure programmée:

ne CD ou TAPE, l'appareil entre en attente après la lecture. S'il ER, il entre en attente une heure après le départ de la lecture

gistrement programmé:

ording tape reaches its end, the timer recording will end, and the the stand-by mode.

ou modifier le réglage de la minuterie:


nregistrement programmés" depuis le début.

on une fois programmée, l'appareil la gardera à moins qu'on ne la

r la lecture ou l'enregistrement avec un élément raccordé aux jacks lectionner "VIDEO/ AUX" à l'étape 2. Seul cet appareil s'allume veille automatiquement. En enregistrement programmé, l'appareil ès la fin de la cassette et, en lecture programmée, 1 heure après le re. La mise sous/hors tension de l'élément raccordé ne se fait pas

■ Mise en arrêt différée

- 1 Reproduire la source souhaitée.
- 2 Agir à plusieurs reprises sur la touche TIMER/SLEEP pour afficher "SLEEP".

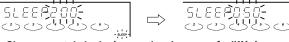

Changement de la durée pour la mise en arrêt différée:

Lorsque la durée est affichée, appuyer sur la touche TUNING/TIME (√ or ∧). (Maximum: 3 heures - Minimum: 1 minute)

- 3 heures 5 minutes → intervalle de 5 minutes
 5 minutes 1 minute → intervalle de 1 minute
- 3 Appuyer sur la touche MEMORY/SET.
- 4 La durée programmée écoulée, le système entre automatiquement en veille.

Le niveau sonore baisse dans la dernière minute de la lecture programmée.

Annulation de la mise en arrêt différée:

Au cours de la lecture pour la mise en arrêt différée, appuyer sur la touche ON/STAND-

Pour vérifier le temps restant pour la mise en arrêt différée:

Au cours de la lecture pour la mise en arrêt différée, appuyer sur la touche TIMER/ SLEEP.

L'appareil affiche pour 5 secondes le temps restant de la lecture pour la mise en arrêt

Une fois la durée programmée, elle restera inchangée jusqu'à une nouvelle pro-

■ Écoute de la radio (Voir page 17.)


FRANÇAIS

F-24



chissement du système

raccordement n'est pas fourni. un câble vendu dans le commerce.

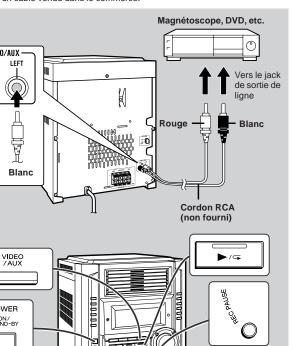

■ Écoute du son en provenance d'un magnétoscope, un lecteur DVD, etc.

- 1 Utiliser un cordon de raccordement pour connecter un magnétoscope, un lecteur de DVD, etc. au jack VIDEO/AUX.
 - Lorsqu'il s'agit d'un élément vidéo, relier la sortie audio à ce système et la sortie vidéo à un téléviseur.
- 2 Appuyer sur la touche ON/STAND-BY pour allumer l'appareil.
- 3 Appuyer sur la touche VIDEO/AUX.
- 4 Déclencher le magnétoscope, le lecteur de DVD, etc.

Note:

Note:
Pour supprimer un bourdonnement, mettre l'appareil à l'écart du téléviseur.

■ Pour enregistrer sur une cassette

- 1 Mettre une cassette en place dans le compartiment TAPE 2.
- 2 Appuyer sur la touche VIDEO/AUX.
- 3 Appuyer sur la touche REC PAUSE ().
- 4 Appuyer sur la touche ►/□ (TAPE 2 ►).
- 5 Déclencher le magnétoscope, le lecteur de DVD, etc.

■ Casque

- Avant de brancher ou de débrancher le casque, réduire le niveau sonore.
- Utiliser un casque muni d'une fiche de 3,5 mm de diamètre et ayant une impédance de 16 à 50 ohms. L'impédance préconisée est de 32 ohms.
- Lorsque le casque est branché, les enceintes sont automatiquement déconnectées.
 Régler le volume en pressant les touches VOLUME.

ANÇAIS





CD olème

émarre pas.

ectement.

ète au milieu ou ne

intermittente ou

oudre pas mal de problèmes sans faire appel à un dépanneur. se reporter au tableau ci-dessous avant de prendre contact avec centre de réparation agréés par SHARP.

olème	Cause
pas à l'heure.	 Y a-t-il eu une panne de courant? Remettre l'horloge à l'heure (voir page 12).
répond pas à la touche.	 Mettre l'appareil en veille et le rallumer. Si l'appareil fonctionne toujours mal, il faut le réinitialiser. (Se reporter à l'étape 3 dans "En cas de dérangement", page 27.)
t entendu.	 Le volume est-il réglé sur "0"? Le casque est-il branché? Les fils des enceintes sont-ils débranchés?

■ Platine à cassette

Problème	Cause
Enregistrement impossible.	 La languette de protection est-elle en- levée?
 La qualité sonore n'est pas assurée à l'enregistrement. Effacement incomplet. 	S'agit-il d'une cassette normale? (La cassette métal ou CrO₂ n'est pas utilisable.)
Le son saute.Les aigus sont faibles.Fluctuation de son.	 La bande est-elle détendue? La bande est-elle étirée? Les cabestans, les galets ou les têtes sont-ils propres?
La cassette refuse de sortir.	 S'il se produit une panne de courant en cours d'opération cassette, la tête magnétique reste engagée avec la bande et le compartiment refuse de s'ouvrir. On attendra alors le réta- blissement de courant.

■ Télécommande

Problème	Cause
La télécommande ne fonctionne pas.	 L'appareil est-il branché? Les polarités sont-elles respectées? Les piles sont-elles épuisées? La distance ou l'angle est correct? Le capteur de télécommande reçoit-il une forte lumière?

■ Condensation

Un changement brusque de la température et la condensation ou l'utilisation dans un lieu très humide peuvent occasionner une formation de condensation à l'intérieur de l'appareil (cellule portelaser, tête magnétique, etc.) ou l'émetteur de la télécommande.

La condensation peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil. Si le cas se présente, laisser l'appareil sous tension, sans disque (ou cassette) dans le compartiment, pour 1 heure environ afin d'assurer une lecture normale. Essuyer l'émetteur de la télécommande avec un chiffon doux.



FRANÇAIS

F-26



Cause • L'appareil est-il placé à proximité d'un

Cause • Le disque est-il mis à l'envers?

• Une condensation est-elle formée dans

• Le disque satisfait-il à la norme?

• Le disque est-il distordu ou rayé?

• L'appareil subit-il des vibrations ?

• Le disque est-il encrassé?

téléviseur ou d'un PC? • L'antenne FM/AM est-elle placée cor-

On l'éloignera du cordon d'alimentation.



าnage (suite)

as de dérangement

a subi une force extérieure (chocs, électricité statique, surtension due à tc.) ou une mauvaise manipulation, il peut mal fonctionner.

lors comme suit:

tra l'appareil en attente et le rallumera ensuite.

areil n'est pas remis en état malgré l'étape 1, débrancher et rebranppareil. Et rallumer ce dernier.

pe 1 ou 2 ne permet pas de remettre l'appareil en état, procéder

yer sur la touche ON/STAND-BY pour passer en veille.

en pressant les touches MEMORY/SET et X- BASS/DEMO, presser la ne ON/STAND-BY jusqu'à l'apparition de "CLEAR AL".



ELEAR

pération efface toutes les données mises en mémoire: horloge, minuterie, ctions de tuner et programmes CD.

nt de transporter l'appareil

l'appareil en pressant la touche ON/STAND-BY. ous les disques et refermer les tiroirs. il affiche "NO DISC"

sur la touche ON/STAND-BY pour passer en attente.


il affiche "GOOD-BYE".

her l'appareil dès la disparition de "GOOD-BYE".

Entretien

■ Nettoyage des pièces relatives à la bande

- L'encrassement des têtes, cabestans et galets est à l'origine de la mauvaise qualité sonore et de l'emmêlement de la bande. Nettoyer ces pièces à l'aide d'un cotontige imbibé d'un produit spécial en vente dans le commerce.
- Avant le nettoyage, débrancher l'appareil qui renferme des organes portés à haute

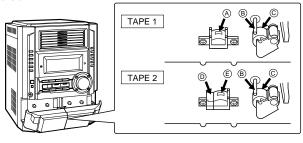

- (A) Tête de lecture
- ① Tête d'effacement
- (E) Tête d'enregistrement/lecture
- C Galet
- Après une période d'utilisation prolongée, les têtes et les cabestans se magnétisent, causant un son médiocre. Démagnétiser ces pièces toutes les 30 heures de lec-

ce. Avant utilisation, lire attentivement la notice du démagnétiseur. Nettoyage de la cellule porte-laser CD

Pour bien assurer le bon fonctionnement du lecteur CD, un entretien préventif (nettoyage de la cellule porte-laser) devra être effectué régulièrement. Il existe des kits de nettoyage dans le commerce. Se renseigner auprès du revendeur de CD local

ture/enregistrement à l'aide d'un démagnétiseur de tête en vente dans le commer-

■ Nettoyage du coffret

Essuyer régulièrement le coffret à l'aide d'un chiffon doux et d'une solution d'eau savonneuse, puis essuyer à l'aide d'un chiffon sec.

- Ne pas appliquer à l'appareil de produit chimique (essence, diluant, etc.). La finition de l'enveloppe peut s'abîmer.
- Ne pas lubrifier l'intérieur de l'appareil, qui pourrait mal fonctionner.



ANCAIS

01.2.19. 7:36 PM

Kererences Fiche technique –

•

echnique

le droit d'apporter des modifications à la présentation et aux des lioration. Les valeurs indiquées dans ce document sont les valeurs reils de série mais de légères différences peuvent être constatées re.

120 V CA, 60 Hz
164 W
Largeur: 260 mm Hauteur: 338 mm Profondeur: 375 mm
8,6 kg

ateur

е	RMS: 200 W (100 W + 100 W) (10 % de D. H. T.) Haut-parleurs principaux (woofer et tweeter): 80 W (40W + 40W) Subwoofer: 120 W (60W + 60W)
	Enceintes: 6 ohms Casque: 16 - 50 ohms (recommandé: 32 ohms)
	Vidéo/auxiliaire (signal audio): 500 mV/47 kilohms

CD

	Lecteur de 6 disques compacts
е	Sans contact, par laser à semi-conducteur à 3 faisceaux
١.	1-bit
ence	20 - 20.000 Hz
ıe	90 dB (1 kHz)

■ Tuner

Gamme de fréquences	FM: 87,5 - 108 MHz AM: 530 - 1.720 kHz
	7 (W): 000 1:7 E0 (C)E

■ Platine à cassette

Réponse en fréquence	50 - 14.000 Hz (Bande normale)
Rapport signal/bruit	55 dB (TAPE 1, lecture)
	50 dB (TAPE 2, enregistrement/lecture)
Pleurage et scintillement	0,3 % (WRMS)


■ Enceintes

Туре	Enceintes à 3 voies
	Tweeter de 5 cm
	Woofer de 13 cm
	Woofer auxiliaire de 13 cm
Puissance d'entrée maxi- male (totale)	200 W
Puissance d'entrée nominale (totale)	100 W
Impédance	6 ohms
Dimensions	Largeur: 280 mm
	Hauteur: 330 mm
	Profondeur: 272 mm
Poids	4,8 kg/chacune


FRANÇAIS

F-28

_

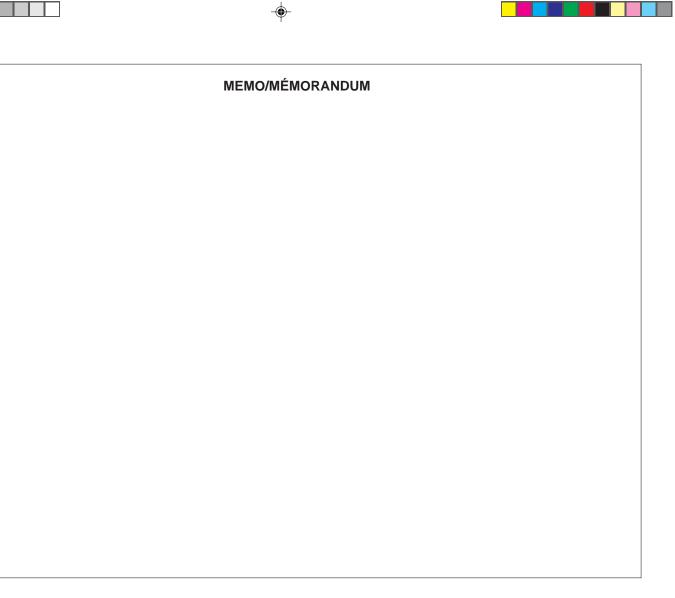

2001.2.1, 2:39 PM

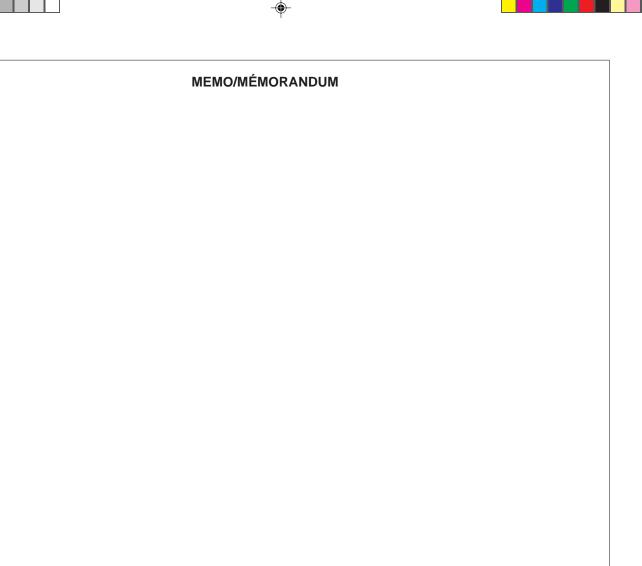

2001.2.1, 2:39 PM



ANADA ONLY

LIMITED WARRANTY

Consumer Electronics Products Congratulations on your purchase!

ectronics of Canada Ltd. (hereinafter called "Sharp") gives the following express warranty to the first consumer r for this Sharp brand product, when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by Sharp Authorized Sharp Dealer:

rrants that this product is free, under normal use and maintenance, from any defects in material and workman-ry such defects should be found in this product within the applicable warranty period, Sharp shall, at its option, replace the product as specified herein.

replace the product as specified herein.

any shall not apply to:
defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation appropriate use as outlined in the owner's manual.

Sharp product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than Sharp, Sharp's Authorized Scharp product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than Sharp, Sharp's Authorized Scharp product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than Sharp, Sharp's Authorized Scharp's Authorized Scharp's Delates, and the second of the second of

anty constitutes the entire express warranty granted by Sharp and no other dealer, service centre or their agent yee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of Sharp. To the extent the law permiss, calaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidential, special or consequential or loss of profits resulting from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages so of time or use of this Sharp product or the loss of information. The purchaser will be responsible for any reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict otherwise.

WARRANTY PERIODS

levision ector

WARRANTY PERIO

1 year (picture tube 1 additional year)

1 year (bulb 90 days)

1 year

1 year (picture tube 1 additional year)
1 year
2 years (magnetron 3 additional years for part only)
1 year
1 year

ssette Recorder er Combo oducts e Oven Cleaner yer

the name and address of the nearest Authorized Sharp Service Centre or Dealer, please contact: SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.

ELECTRONICS OF CANADA LTD nnia Road East uga, Ontario

3-7140 or 1-(877) SHARP-CC



POUR CANADA SEULEMENT

GARANTIE LIMITÉE

Produits Électronique grand public

Bravo! Vous Venez de faire un excellent achat!

Sharp Électronique du Canada Ltée (ci-après nommée "Sharp") donne la garantie expresse suivante à l'acheteur initial du produit ci-dessous mentionné de Sharp, si celui-ci est emballé dans son contenant original et s'îl est vendu et distribué au Canada par Sharp ou par un Détaillant autorisé Sharp.

Sharp garantit que ledit produit est, s'il est utilisé et entretenu normalement, exempt de défaut de l'abrication. Si un défaut de l'abrication est décelé durant la période de garantie stipulée, Sharp s'engage à réparer ou remplacer, selon son choix, le produit spécifié chéassous.

défaut de fabrication est décelé durant la période de garantie stipulée, Sharp s'engage à réparer ou remplacer, selon son choix, le produit spécific c'd-desous.

La garantie offerte par Sharp ne s'applique pas:

(a) Aux appareils qui ont été r'objet d'un emploi abusif, de négligence, d'un accident, d'une installation inadéquate ou d'une utilisation non appropriée, tel qu'il est mentionné dans le manuel du propriétaire;

(b) Aux produits Sharp altiéres, modfilée, réglées ou réparés ailleurs qu'aux bureaux de Sharp, à un centre agréé de service Sharp ou à un Détaillant autorisé au service Sharp;

(c) envice Sharp ou à un Détaillant autorisé au service Sharp;

(d) Au remplacement des accessoires, des pièces en verre, des articles consommables ou périphériques, devenu nécessaire à la suite d'une utilisation normale du produit, y compris, mais sans en être limité, aux écouteurs, les télécommandes, les adaptateurs c.a., les piles, la sonde de température, les pointes de lecture, les plateaux, les filtres, les courroies, rubans, papier ou autranie du produit, y compris, mais sans en être limité, aux écouteurs, les filtres, les courroies, rubans, papier ou autranie du produit, y compris, mais sans en être limité, aux écouteurs, les filtres, les courroies, rubans, papier ou autranie du produit, y compris, mais sans en être limité, aux écouteurs, les filtres, les courroies, rubans, papier ou autra étérieurs et relatives à l'environnement, y compris mais non limité à l'aux défauts cosmétiques à la suitre d'une sont extérieurs et relatives à l'environnement, y compris mais non limité à la vule d'une des conditions extérieurs et relatives à l'environnement, y compris mais non limité à la vule d'une des des des des fins de location.

(g) Aux produits dont le numéro de série et de modèle ou le marquage CSA/cUL, ou les deux, ont été enlevés ou effacés;

(h) Aux produits de l'aux de l'aux de l'appareil, et que le la période de la garantie. La réparation sous garantie est diférie à la condition que le produit étou programmation.

pouese ou plus et sur les fours micro-onde Sharp au-dessus de la cuisinière. La garantie c-fécasus constitule a seule garantie expresse accordée par Sharp. Aucun autre détaillant, aucun centre de service, leurs représentants ou employés, ne sont autorisés à prolonger la durée de la garantie, à fournir des garanties autres ou à transféer cette garantie au nom de Sharp. Dans la mesure où al toin evi queur le permier, Sharp décline toute responsabilité pour les pertes ou les dommages directs ou indirects, pour les pertes ou les dommages mérèus et pour les pertes de profits indirects résultant d'un défaut de fabrication du produit, y compris les dommages relirés à la perte de temps ou d'utilisation de ce produit Sharp. L'a-cheteur doit assumer les coûts de démontage, de réinstallation, de transport et d'assurance de l'appareil. La réparation des défectiousités, selon la manière et d'urant la période de temps c'haut décrites, constitue l'exécution complète de toutes les obligations et les responsabilités de Sharp vis-à-vis de l'acheteur en ce qu' ai trait au produit et constituer au nacquittement complet pour toute réclamation, qu'elle soit basée sur le contrat, la négligence, la responsabilité stricte ou autre.

PÉRIODES DE GARANTIE

PERIODES DE
1 an (tube cathodique 1 an addi
1 an (ampoule 90 jours)
1 an
1 an

Téléviseur couleur Projecteur LCD Télévisour LCD Magnétoscope Caméscope Téléviseur/magnétoscope Produits audio Four micro-ondes Aspirateurs

1 an 1 an (tube cathodique 1 an additionel) 1 an (tube cathodique 1 an additionel) 2 ans (magnétron 3 ans de garantie supplémentaire-pièces seulement) 1 an

Lecteur DVD

Pour obtenir le nom et l'adresse du Centre de service ou du Détaillant autorisé au service Sharp le plus près, veuillez écrire ou téléphoner à: SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE.

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE 335 Britannia Road East Mississauga, Ontario L42 1W9

(905) 568-7140 ou 1-(877) SHARP-CC Site Web: www.sharp.ca

LENTS LE SERVICE SHARP TO AU PREMIER



SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.

335 Britannia Road East, Mississauga, Ontario L4Z 1W9

SHARP CORPORATION

PRINTED IN MALAYSIA IMPRIMÉ EN MALAISIE A0102.HK

-(1)-

2001.02.03. 15:14